



バッテリー・充電器セット取扱説明書・保証書

セット内容	・バッテリー	 1
	・充電用 AC アダプター	 1
	・充電用ケーブル	 1
	・取扱説明書・保証書	 1
	・専用バッテリーケース	 1

このたびは、「WindCore/バッテリー・充電器セット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この「取扱説明書・保証書」を必ずお読みいただき十分に理解した上で安全に正しくご使用ください。
また、本書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

本製品はリチウムイオン電池を使用したWindCore専用バッテリーです。初めてご使用のとき、または長期間ご使用にならなかったときは、付属の専用充電器で必ず充電してからご使用ください。

⚠ 使用の際はWindCore専用のファン・ウェアを必ずご使用ください。

他社製品と組み合わせて使用した場合の故障やファン・バッテリー落下などの事故につきましては責任を負いません。

◆仕様

製 品 名	WindCore/バッテリー・充電器セット
品 番	WZ4460
バッテリー容量	48,24Wh 6700mAh
出 力	表示4(19V) 表示3(15V) 表示2(12V) 表示1(8V) USB Type-A DC5V
保管温度	－10℃～40℃
使用環境温度	0℃～40℃
充電可能温度	0℃～40℃
入力電圧	USB Type-C DC5V 2A DC8.4V/1.5A
充電回数	約500回
充電時間	約6.5時間
使用電池	リチウムイオン
質 量	約244g
販 売 元	(株)ザックコーポレーション ☎0120-777-319(無料) 月曜～金曜 9時～17時(土日、祝除く)

◆適合商品互換一覧

WindCoreファンウェアとの接続

バッテリー ファン	WZ4460 (WZ4460) 19Vバッテリー
WZ4560 19V対応ファン	⊙
WZ4550 18.6V対応ファン	△ ※1
WZ4500 18V対応ファン	△ ※2

※1:ファンの最大出力は18.6Vまでの対応となっています。表示3(15V) 表示2(12V) 表示1(8V)でご使用ください。
※2:ファンの最大出力は18Vまでの対応となっています。表示3(15V) 表示2(12V) 表示1(8V)でご使用ください。

※3:WindCore ヒーターウェアは下記品番
WZ4000 WZ4100 WZ4200 WZ4250 WZ4300 WZ5100 WZ5100R WZ5200 WZ5220 WZ5250 WZ5300 WZ5400 WZ5500 WZ5800 WZ5900 WZ7100 WZ7150 WZ7100R WZ7200 WZ7220 WZ7300 WZ7400 WZ7450 WZ7500 WZ7550 WZ7600 WZ7650 WZ7800 WZ7900 WZ8000 WZ8050 WZ8200 WZ8220 WZ8300 WZ8400 WZ8450 WZ8500 WZ8600 WZ8700 WZ8800 WZ8900 WZ9200 WZ9300 WZ9400 WZ9700 WZN01 WZN02

※4:表示4(19V) 表示3(15V) 表示2(12V)の出力で使用した場合、電流制御回路が自動的にOFFになる仕様です。故障ではございません。

WindCoreヒーターウェアとの接続

バッテリー ウェア	WZ4460 (WZ4460) 19Vバッテリー
WindCore ヒーターウェア	△ ※4

(WZ4460)はバッテリー裏面「銘板シール」に記載されている品番です。

◆連続稼働時間

WindCoreファンウェアとの接続

※WindCore 19Vファンセット(品番:WZ4560)ファン使用時、満充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は、初期不良にはなりません。

バッテリー		連続稼働時間 ※
表示4(19V)	4	約2.6時間
表示3(15V)	3	約4.1時間
表示2(12V)	2	約8.5時間
表示1(8V)	1	24時間以上

重要

- 表示4(19V)でのご利用は、必ず「WZ4560 19V対応ファン」をご使用ください。
- ファンに粉塵やホコリ(汚れ等)が付着し、負荷がかかることで通常よりも多くの電流が流れた場合、制御回路が作動し自動的に一段階下の出力に切り替わる仕様です。故障ではございません。

WindCoreヒーターウェアとの接続

※WZ7100 WindCoreヒーターベスト使用時の連続稼働時間の目安です。ウェアにより内蔵ヒーターが異なりますので、ウェア付属の取扱説明書をご確認ください。

バッテリー スイッチ	高	中	低
使用不可 表示4 (19V)	×	×	×
使用不可 表示3 (15V)	×	×	×
使用不可 表示2 (12V)	×	×	×
表示1(8V)	1	約8時間	約13時間

重要

表示4(19V)、表示3(15V)、表示2(12V)の熱量はご使用いただけません。
起動後、制御回路が作動し自動的にOFFとなる仕様となっております。
事故防止を目的としており、故障ではございません。

＜安全に使用していただくためのご注意＞

本書の注意書きは、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様と他の方への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。また、本書内の注意書きは危害や損害の大きさの程度を明示するために誤った取り扱いをすると発生することが想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険

人が死亡または重症を負うなどの差し迫った危険が発生する内容。

- ・本製品はWindCore専用です。他の目的では使用しないでください。
- ・充電器の端子部に、ほこり・水滴・塩分などを付着させないでください。ショートや火災の恐れがあります。
- ・火の中に投入しないでください。液漏れ・破裂・発火の恐れがあります。
- ・バッテリーを引火性ガスが充填した場所(タンク内部や下水道配管内など)で、充電・使用・保管しないでください。防爆仕様になっていません。
- ・バッテリーを火の近くや炎天下の車のダッシュボードなど高温の場所(40℃以上)で、充電・使用・保管しないでください。発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- ・バッテリーが液漏れした場合は、直接触らないですぐに使用を中止してください。発火源や引火性のある物から遠ざけてください。漏れた液が皮膚についた場合は、きれいな水で十分に洗い流してください。放置すると皮膚炎などになる恐れがあります。速やかに医師の治療を受けてください。
- ・ご自分での修理や改造はしないでください。火災・感電・ケガの原因になります。
- ・使用中に、異音・異臭・発熱・変形などの異変が発生したときは、速やかに使用を中止し、電源を切り、他の接続ケーブル類も外してください。
- ・差し込みがゆるいコンセントでの充電はしないでください。感電・ショート・火災の恐れがあります。
- ・バッテリーを他の方へ譲り渡すときは、必ず本書を添付してください。
- ・WindCore専用の充電器を必ず使用し、他社製の充電器を使用しないでください。また他社製の服へ取り付けないでください。故障の原因となります。
- ・外部機器充電用USBポート(Type-A)を使用して充電する際は、外部機器及び外部機器専用接続ケーブルが痛んでないことをご確認ください。感電・火災・故障の原因になります。

⚠ 警告

人が死亡または重症を負う可能性がある内容。

- ・バッテリーの端子部に金属などを接触させないでください。感電・ショートによる発火の原因になります。
- ・バッテリーは防水加工されていません。濡らさないでください。水没または水濡れしたファン又はバッテリーは内部が腐食して重大な事故につながる危険性があるため使用しないでください。
- ・端子部やケーブルを踏みつけたり、引っばったり、機器や家具の下敷きにしてケーブルが傷むことのないようにしてください。もしケーブルが傷んだら使用しないでください。感電・発火の恐れがあります。
- ・バッテリーを投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・充電中に布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。火災の原因となります。
- ・高所で使用する時には、下に人がいないことを確認してから使用してください。電気部品が落下するなど、重大な事故の原因になります。
- ・ペースメーカーを装着されている方は、ペースメーカーの取り扱い説明書及び医師等の指示に従って使用してください。

⚠ 注意

人が重症を負う可能性及び物的障害が発生する可能性がある内容。


- ・粉塵やほこりが飛び交う環境では使用しないでください。電気部品に入り込み接触不良の原因になります。
- ・静電気が発生する恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- ・電子レンジなどの加熱調理機器や加圧容器には入れないでください。発熱・発煙・発火の原因となります。
- ・充電可能温度(0℃～40℃)の範囲外で充電しないでください。バッテリーの性能・寿命を著しく低下させることがあります。
- ・8時間を超過しても充電が完了しない場合は、バッテリー寿命または故障の可能性があります。使用を中止してください。
- ・バッテリーの充電中または使用中に触れなくなる程熱くなる場合は、すぐに充電・使用を中止してください。火災・ケガの原因になります。
- ・お子様を使用する時は保護者の方が取り扱い方法を正確に教えてください。小さなお子様や動物などが触れない場所に保管してください。感電・ヤケド・ケガの恐れがあります。
- ・端子を抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。破損や断線、接触不良の原因となります。
- ・ウェアの洗濯時には必ず電気部品をすべて取り外してください。
- ・バッテリーのお手入れの際には乾いた布を使用し、ベンジンやシンナー・水・洗剤・石油類などは使用しないでください。
- ・バッテリーに負荷がかからない状態で保管してください。
- ・充電器を接続したまま保管しないでください。ケーブルや端子の損傷の原因となります。
- ・車のシガーソケットを利用した充電はできません。
- ・車のUSB端子を利用した充電はできません。
- ・外部機器充電用USBポート(Type-A)を使用して充電する際は、5V2A以下で充電が可能な外部機器の確認及び接続をしてください。
- ・外部機器への充電の際の各種データ内容に関する損害などの保証、責任は負いかねますのでご了承ください。

＜ヒーターウェア使用時の低温ヤケドについて＞

低温ヤケドは、体温よりも高い温度の発熱体に長時間触れていると、紅斑・水泡などの症状をおこすヤケドです。自覚症状をとまわず低温ヤケドになる場合もありますのでご注意ください。本製品は低温ヤケドに配慮して設計していますが、低温ヤケドは個人や使用方法により異なります。下記の点に注意してご使用ください。

- ・高温設定のまま長時間使用は禁止です。
- ・熱すぎると感じた時は、使用を中止してください。
- ・1時間に1回程度、肌の状態を確認し、かゆみや痛み、肌への異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・布団の中やこたつ、ストーブ・ヒーターなど暖房器具の近くは高温になりますので、使用しないでください。
- ・肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方などは特に注意してください。
- ・糖尿病などの血行に障害がある方は低温ヤケドの恐れがありますので担当医師の指示に従って使用してください。
- ・素肌に直接着用しないでください。

各部の名称

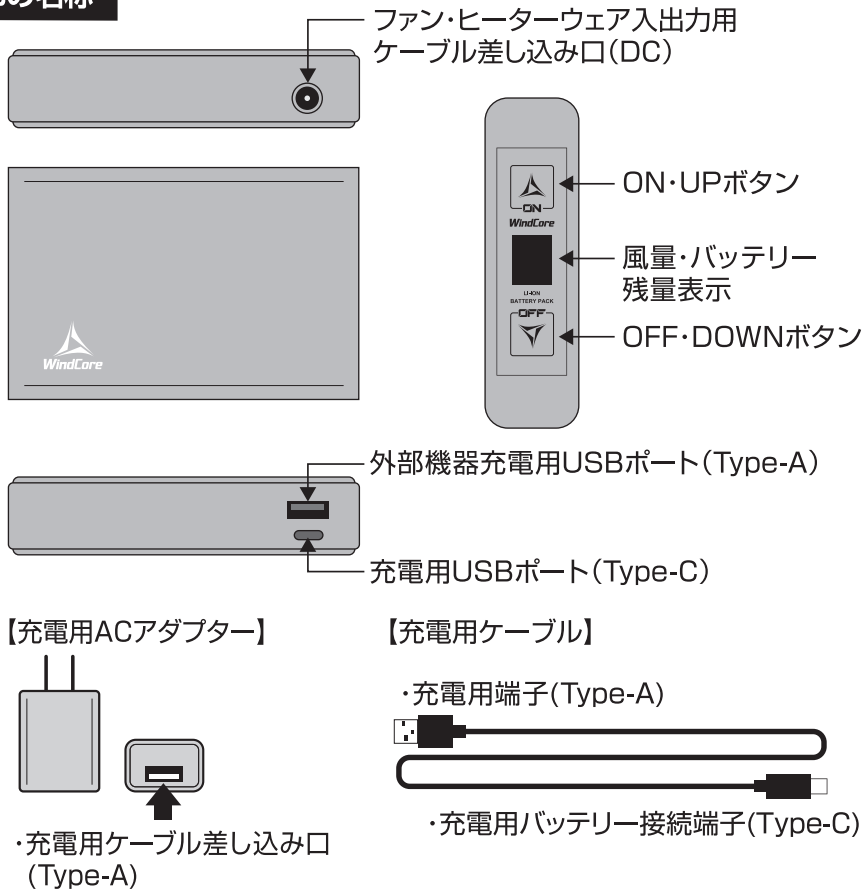


バッテリーの充電方法


付属の充電用ケーブル・ACアダプターでバッテリーを充電します。

ファン・ヒーターウェア入出力用ケーブル差し込み口(DC) ※別売のWZ3600充電器またはWindCore専用バッテリー付属の充電器がお使いいただけます(充電器・バッテリー付属の取扱説明書をご確認ください)。
※WZ3900・WZ4600・WZ4620・WZ4650・WZ4660・WZ4670・WZ4680付属の充電器はご使用できません。
※市販の充電器、パソコン等からの充電は推奨できません。


1 充電用ケーブルの充電用バッテリー接続用端子(Type-C)をバッテリーの充電用USBポート(Type-C)へ差し込む

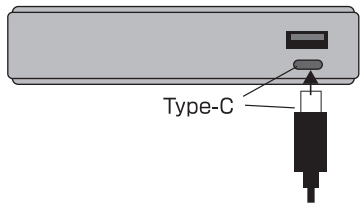

2 充電用ケーブルの充電端子(Type-A)を充電用ACアダプターの充電用ケーブル差し込み口(Type-A)へ差し込む

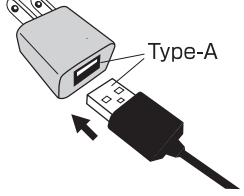

3 充電用ACアダプターのプラグをコンセントへ差し込み充電を開始

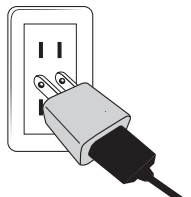

4 充電開始後1～9の数字が点滅します
9点灯が満充電です
充電完了後はコンセントから充電器を取り外してください



■バッテリー残量の表示


表示パネルは風量調節後、約5秒でバッテリー残量に切り替わります。残量は「1」～「9」で表示されます。「1」が残量が最も少なく「9」が残量が最も多いことを示します。

バッテリーのご使用にあたって

- ・初めてお使いになる場合、放電により電池残量が少なくなっている場合があります。
- ・長時間ご使用にならなかった場合は、バッテリーを充電してからご使用ください。
- ・使用中、接続された本製品が非常に熱くなるなどの異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- ・周囲の温度が0℃以下、または40℃以上になる場所での充電はしないでください。充電できないことがあります。
- ・充電中に接続された本製品が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・バッテリーをご使用にならない時は必ずケーブルを取り外してください。

外部機器への充電方法

ご使用に際して、各種データ内容に関する損害などの保証、責任は負いかねますのでご了承ください。バッテリーの充電途中、ファンの起動中に外部機器と接続しても充電は開始されません。これは外部機器の保護の為となり、故障ではありません。外部機器への充電はバッテリーの充電、ファンの起動を終了してからご使用ください。

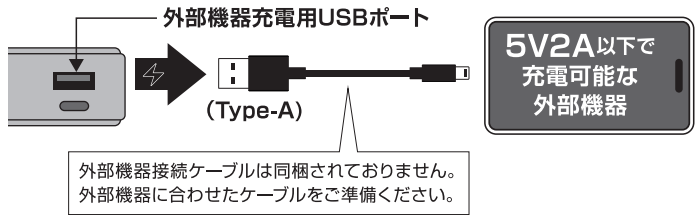

- ①バッテリーの外部機器充電用USBポート(Type-A)に外部機器接続ケーブルを接続します。
- ②外部機器に外部機器接続ケーブルを接続します。自動で充電が開始されます。(全ての機種を保証するものではありません)
- ③外部機器に自動OFFモードが搭載の場合は満充電になると自動OFFになります。外部機器にOFFモードが未搭載の場合はバッテリーから外部機器接続ケーブルを取り外して充電を完了してください。また充電を途中で終了する場合はバッテリーのOFFボタンを押しても充電は終了しませんので、バッテリーから外部機器接続ケーブルを取り外してください。

- ・すべての外部機器に接続できるものではありません。
- ・バッテリーの外部機器充電用USBポート(Type-A)を使用する際は、外部機器及び外部機器接続ケーブルが傷んでいない事を確認してください。感電・火災・故障の原因になります。
- ・使用中、接続された本製品が非常に熱くなるほどの異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- ・充電中に接続された本製品及び外部機器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・外部機器への充電は外部機器に合わせたケーブルをご準備ください。
- ・ファンを起動中の外部機器への充電はできません。

〈バッテリーの寿命と保管について〉

本製品のバッテリーはリチウムイオンバッテリーです。リチウムイオンバッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過することでバッテリーの容量は少しずつ減少し寿命となります。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命だと思われるため新しい製品をご購入ください。リチウムイオンバッテリーは電池残量0%のままで放置すると著しく寿命を縮めるばかりでなく、化学反応により内部が不安定な状態になり、再充電ができなくなる可能性があるため、使用後は充電して保管してください。電池残量が0%になった場合は、2～3日以内に充電してください。また、充電して保管した場合でも自然放電により時間の経過と共に残量が少しずつ減少しますので、1年に最低1回は電池残量50%(表示「5」点灯)～70%(表示「7」点灯)に充電してください。長期保管する時は、10℃～30℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高過ぎても低過ぎても電池の寿命を縮めます。

〈製品(バッテリー)の廃棄について〉

充電式電池のリサイクルにご協力ください。
本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。使用済のリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用することができますので、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
※廃棄の際はお住いの自治体のルールに従い、廃棄をお願い致します。


使用方法

バッテリーの充電途中にファンやヒーターと接続しても起動できません。これは各種機器の保護の為となり、故障ではありません。ファン・ヒーターの起動はバッテリーの充電を終了してからご使用ください。

ファンウェアの場合


1 ファンとバッテリーをつなぐ

ファンの付属ケーブルの黒い端子(2つ)をファンへグレーの端子をバッテリーへ差し込む

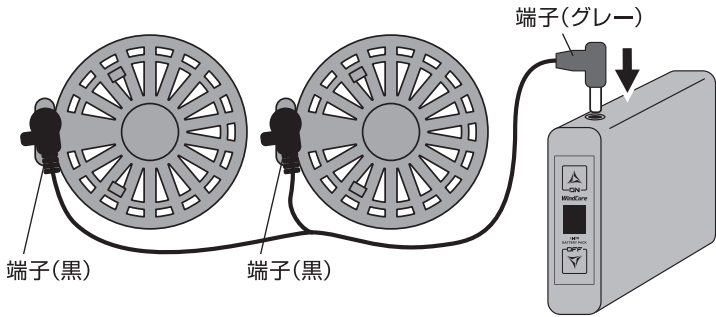


2 ONボタンを3秒間長押しして電源をONにする

端子が奥まで挿入されていることを確認し、ONボタンを3秒間長押しする

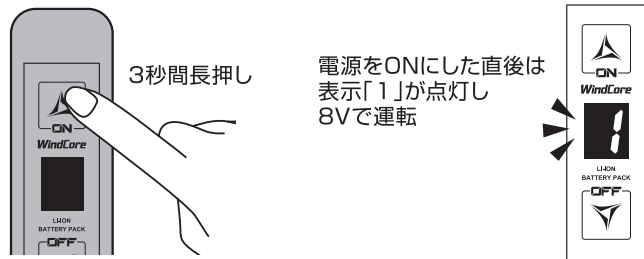

3 風量の切り替え

UPボタンまたはDOWNボタンを1秒間押すごとに4段階で切り替え

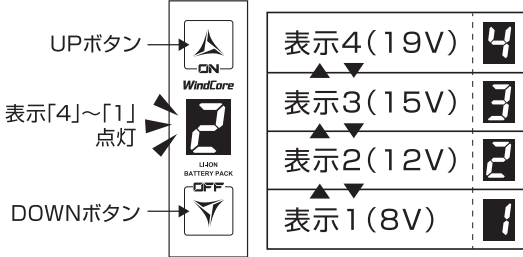


電源OFFの方法

バッテリーの電源をONにした状態で、ON/OFFボタンを3秒間長押しすると電源がOFFになります。

ヒーターウェアの場合


1 端子とバッテリーをつなぐ

ウェアから端子を取り出し、端子をバッテリーへ差し込む

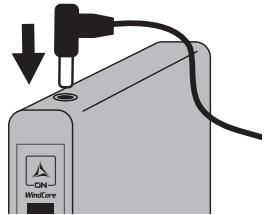

2 ONボタンを3秒間長押しして電源をONにする

端子が奥まで挿入されていることを確認し、ONボタンを3秒間長押しする

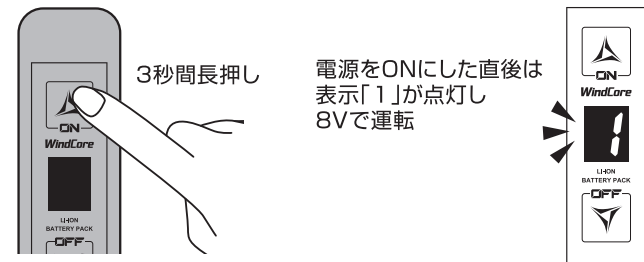

3 使用可能モード

1段階のみ使用可能

重要

表示4(19V)、表示3(15V)、表示2(12V)の熱量はご使用いただけません。
起動後、電流制御回路が自動的にOFFになります。事故防止のための仕様です。故障ではありません。

「1」のみ点灯



使用不可	表示4 (19V)	4
使用不可	表示3 (15V)	3
使用不可	表示2 (12V)	2
	表示1 (8V)	1

4 ウェアのスイッチで温度調節

ウェアに付いている温度調節スイッチを押してさらに高・中・低の3段階で切り替え

※スイッチの形状はウェアにより異なります。



電源OFFの方法

ヒーターウェアの温度調節スイッチ3秒間長押し、またはバッテリーの電源をONにした状態で、ON/OFFボタンを3秒間長押しすると電源がOFFになります。