



※本容器に飲み物や食べ物を直接入れないで下さい。

※フタ側面の白いボタンとハンドル側面の白い部分の色を合わせてご使用ください。異なった向きで使用すると破損の原因となりますのでご注意ください。フタと本体持ち手部分に L と R の記載があります。

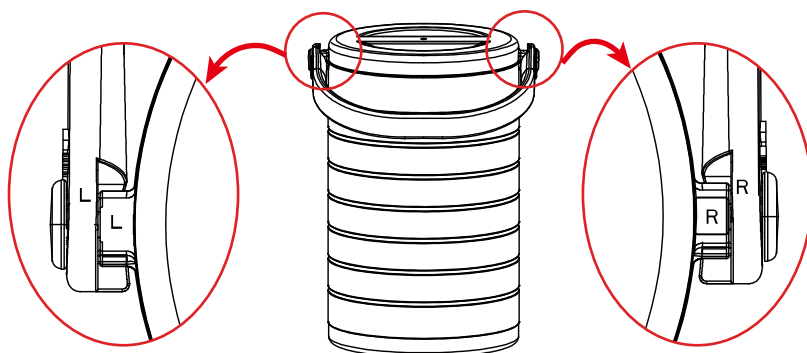

持ち手部分が中央からCLOSE側にある場合にフタがロックします。

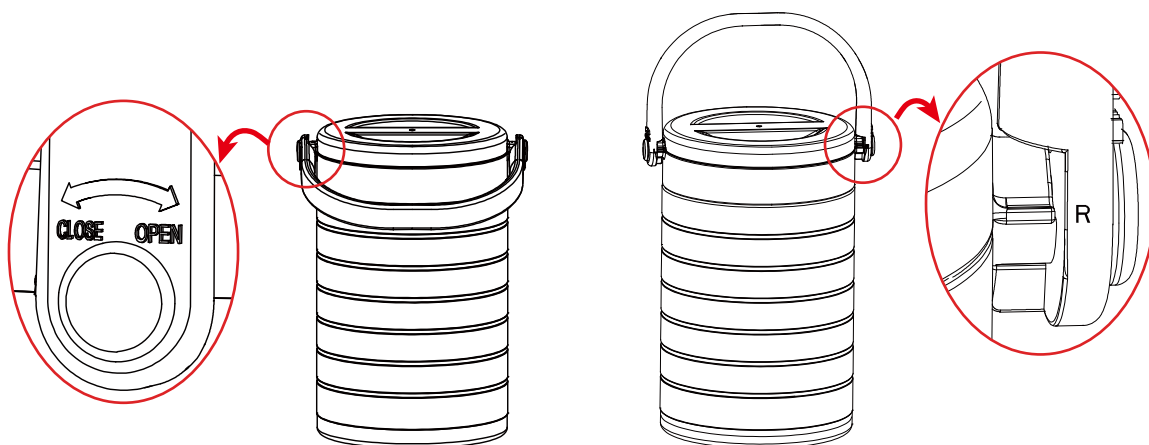

持ち手部分が中央からOPEN側にある場合にフタのロックが外れます。

