



※本容器に飲み物や食べ物を直接入れないで下さい。

※フタと、本体持ち手部分の L と R が同じであることを確認して下さい。異なった向きで使用すると破損の原因となりますのでご注意下さい。

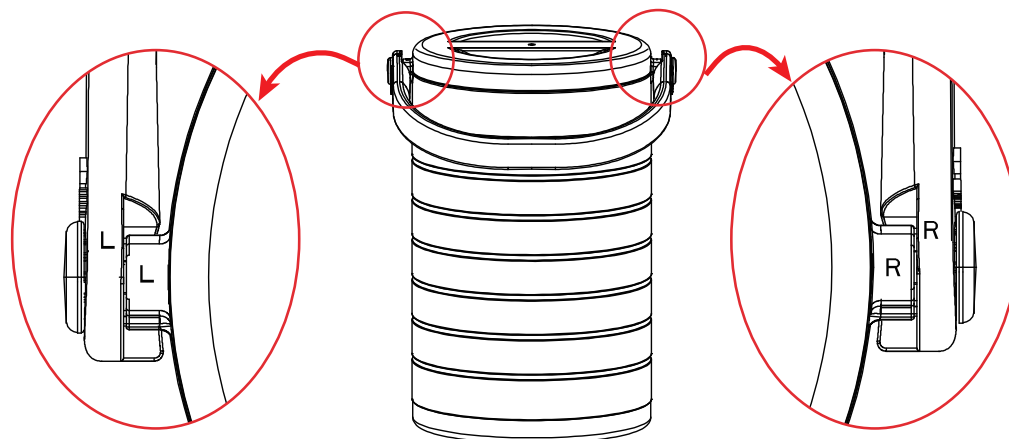

持ち手部分が中央からCLOSE側にある場合にフタがロックします。

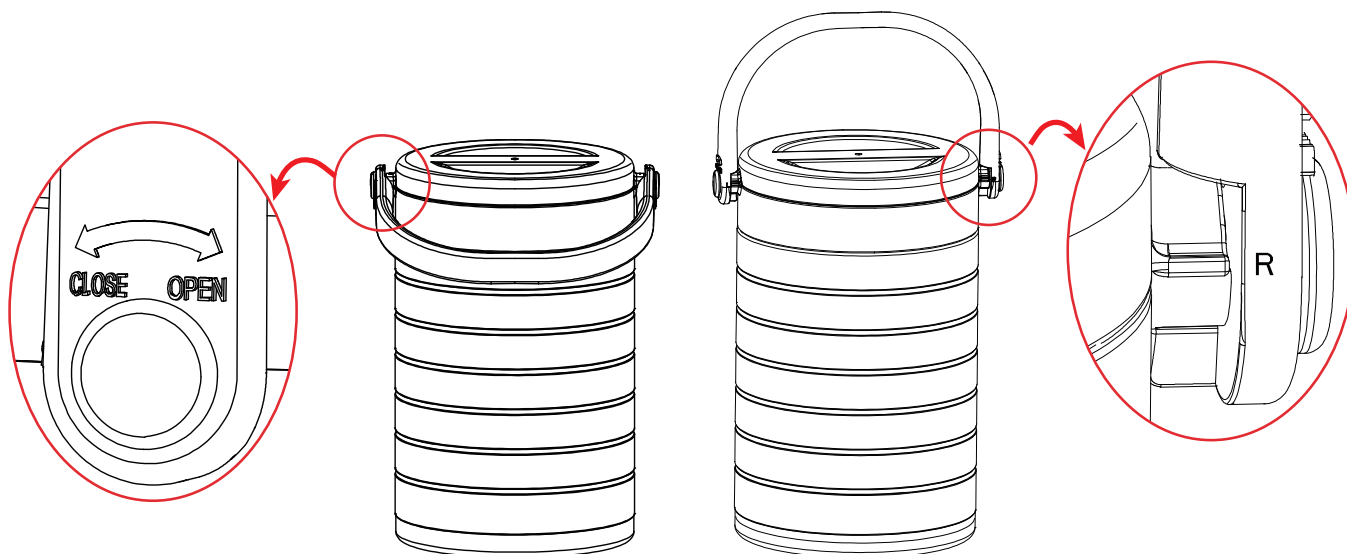

持ち手部分が中央からOPEN側にある場合にフタのロックが外れます。

