


使用上のご注意

- 使用前には、必ず各部の変形や破損がないことを確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- テントやタープのロープを張る以外の用途には使用しないでください。
- 地面の状態(砂地や硬い地面など)によっては適応できない場合がありますので、ご注意ください。
- 鋭利な部分がありますので、取扱いの際は手袋を着用し、ケガにはご注意ください。
- 使用後は汚れを落として、十分に乾燥させてから、保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。


①打ち込む角度は 60°

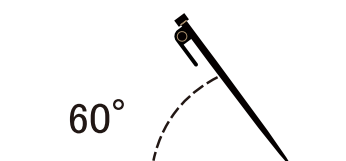


②地面から 4cm にする




③ペグに対してロープは 90°

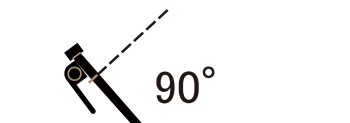

ダメな例

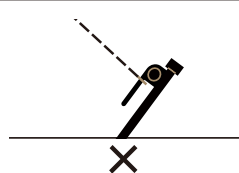

①フックにロープを引っ掛けない

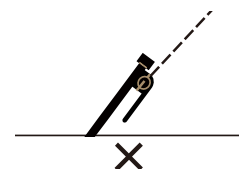

②ペグから真上にロープを張らない