


FCT05

ワイド耐熱フィールドテーブル


組立説明書




- ⚠ 組立時に手や指を挟まないよう、十分にご注意下さい。
- ⚠ 組み立て後に本製品を移動する場合は、天板に物がない状態で行って下さい。

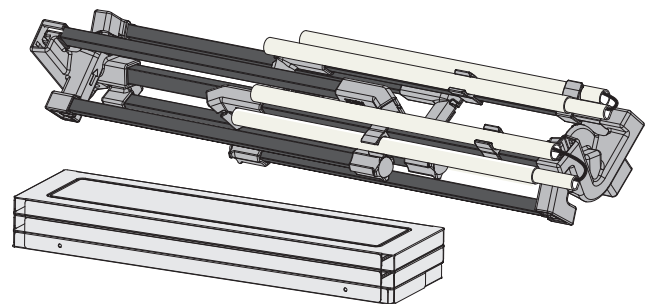


①フレーム部分を取り出します。

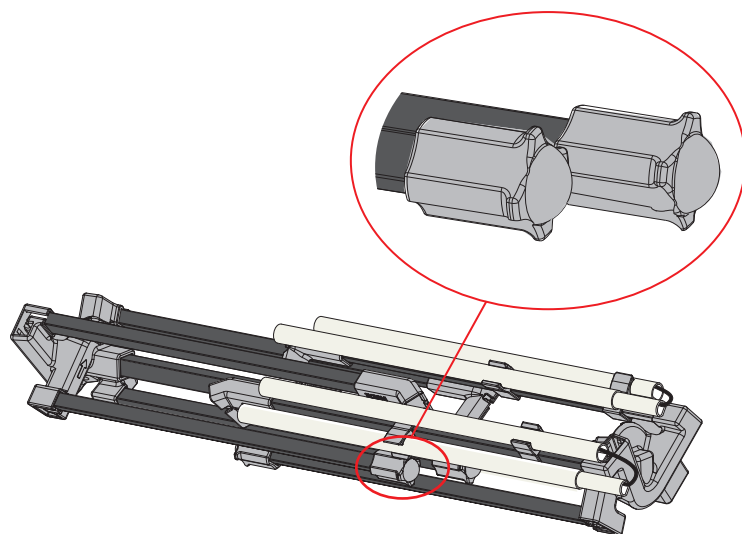


②フレームの脚部分から組立てます。
※先端にキャップのあるフレームが脚部分となります。

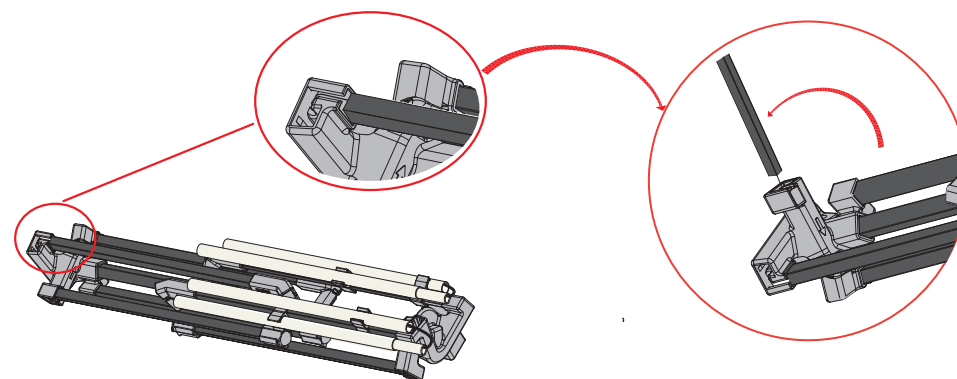


③凹部分よりフレームポールを引き出し隣接する凹部分に差し込みますこれを各フレーム行います。

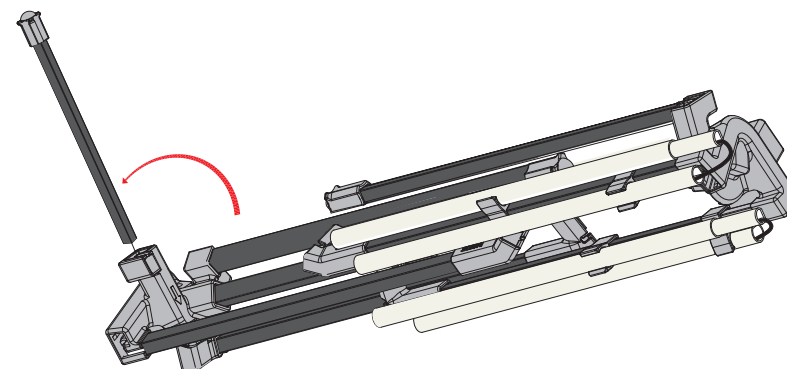

④根本までフレームポールがしっかりと差し込んであることを確認します。

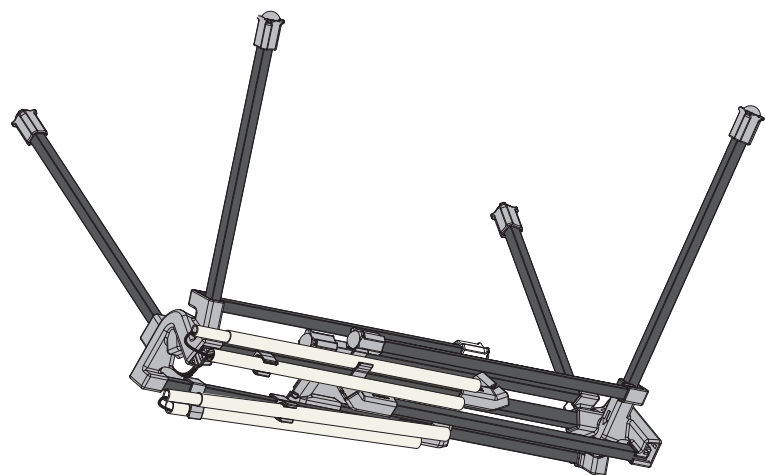


⑤脚部のフレームを4ヶ所同様に組み立てます。

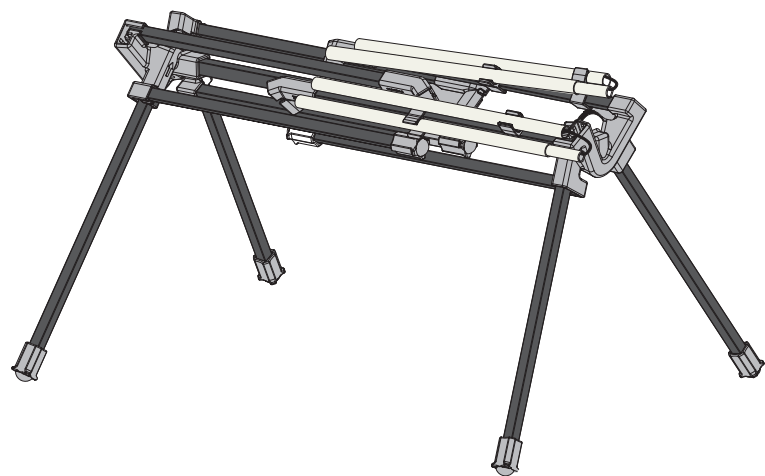

⑥脚部を下に向けて自立させます。




⑦天板の支え部分のフレームポールを脚部同様に組み立てます。

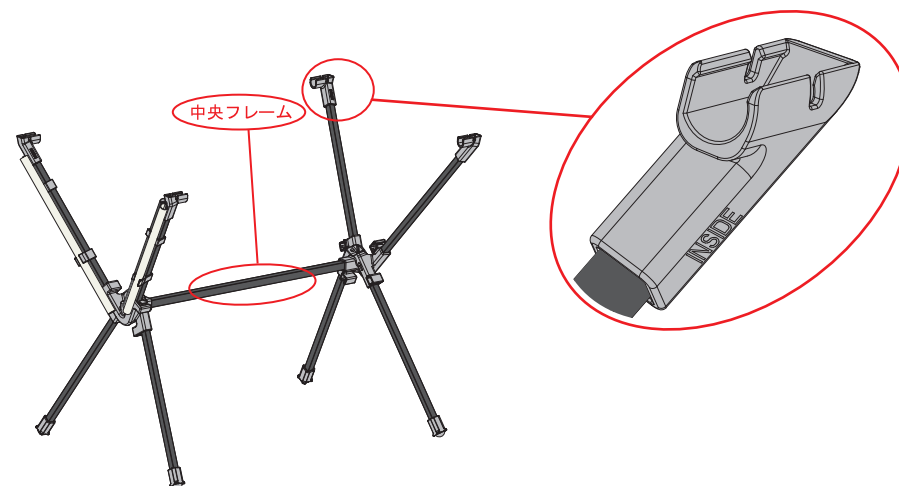


⑧ジョイント部品に「INSIDE」と記載のある方を中央フレーム側に向くように取り付けます。




⑨「INSIDE」がこの向きになるように4つのフレームポールを組み立てます。

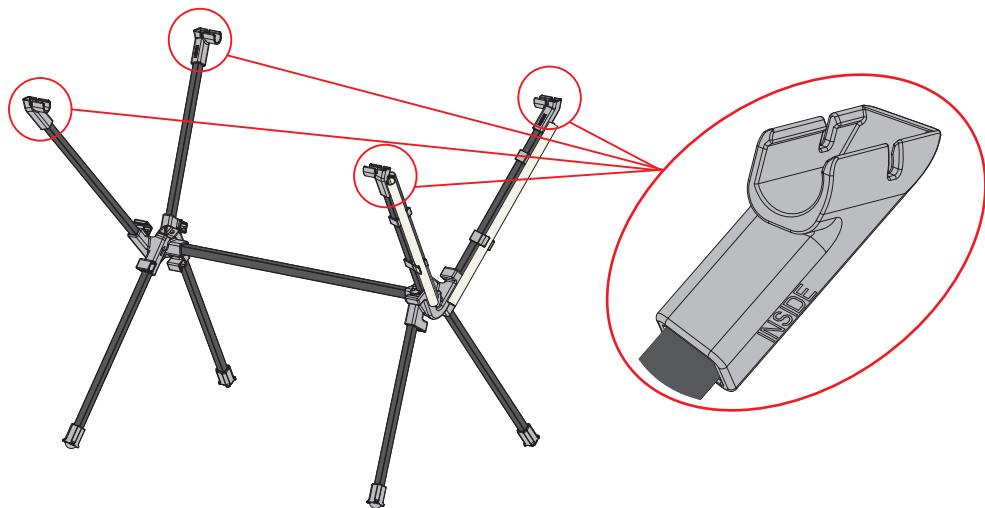


⑩ジョイント部分のU字が中央フレームに対して平行に向いていて「INSIDE」の文字が中央フレーム側を向いていることを確認して下さい。

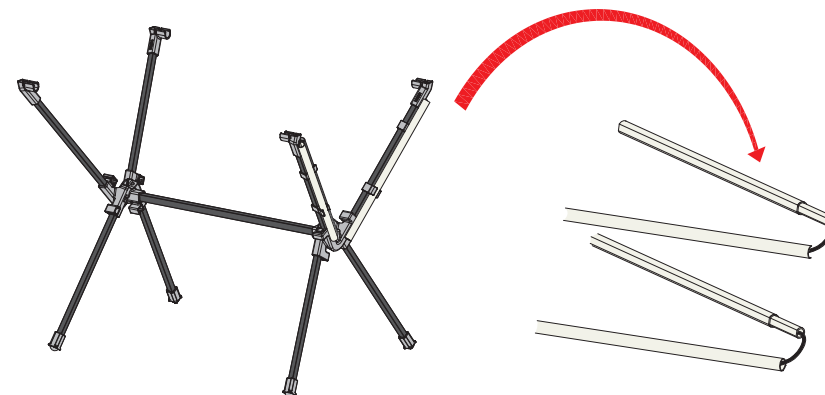


⑪アルミフレームを収納パーツから取り外します。

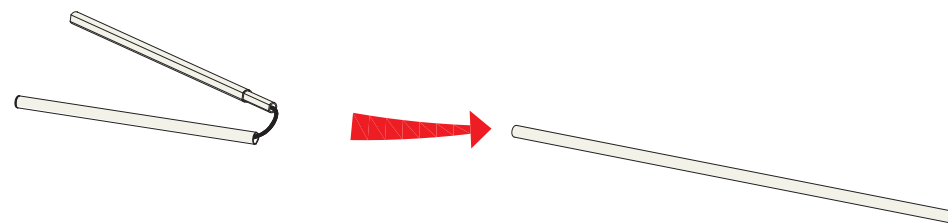

⑫分割した2本のアルミポールを接合し、1本のフレームに組み立てます。

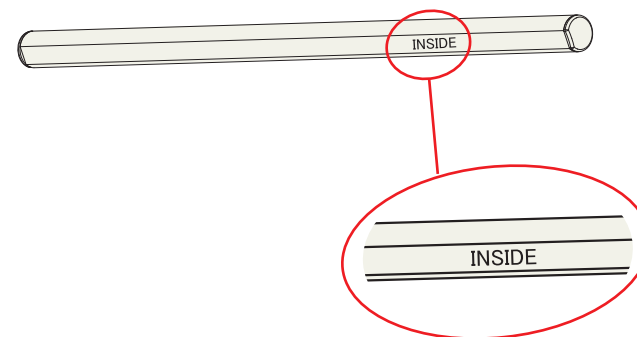


⑬「INSIDE」とロゴのある平らな面を確認します。

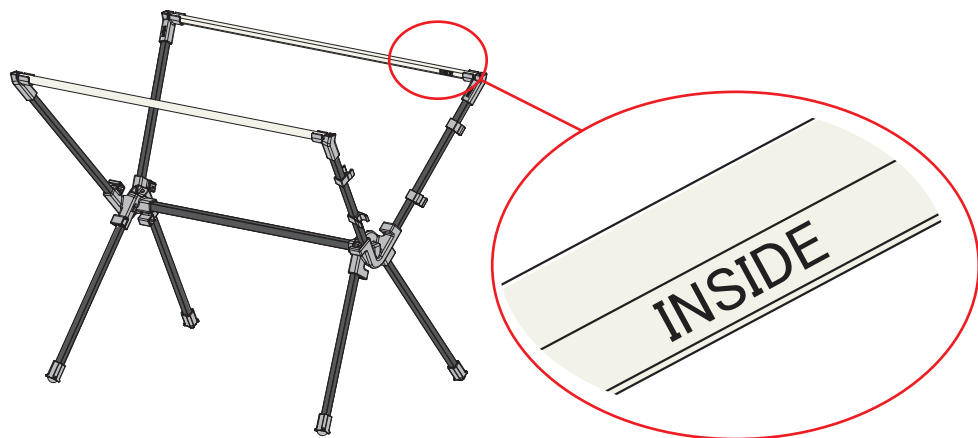

- ⑭「INSIDE」のロゴのある平らな面が中央フレームに対して内側を向くようにジョイント部分にはめ込みます。




- ⑮両サイドのアルミフレームがはめ込まれていることを確認します。

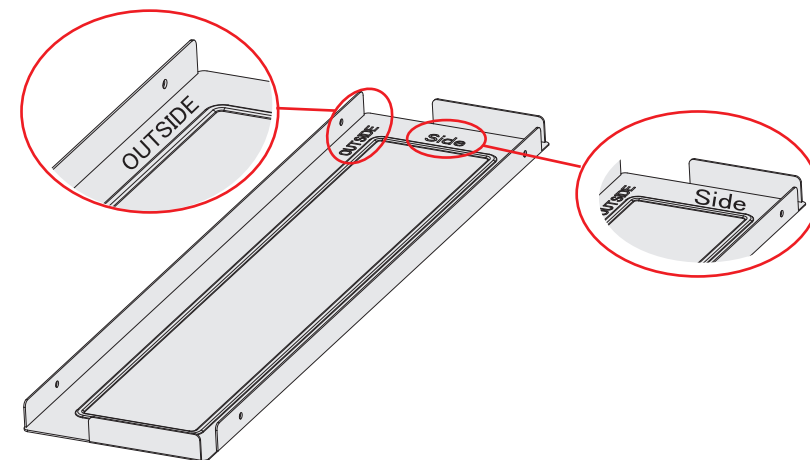

- ⑯天板を取り出し、裏面に「SIDE」の印字がある2枚を取り付けます。



- ⑰「OUTSIDE」と印字のある部分が外側になるように両端の天板を設置します。

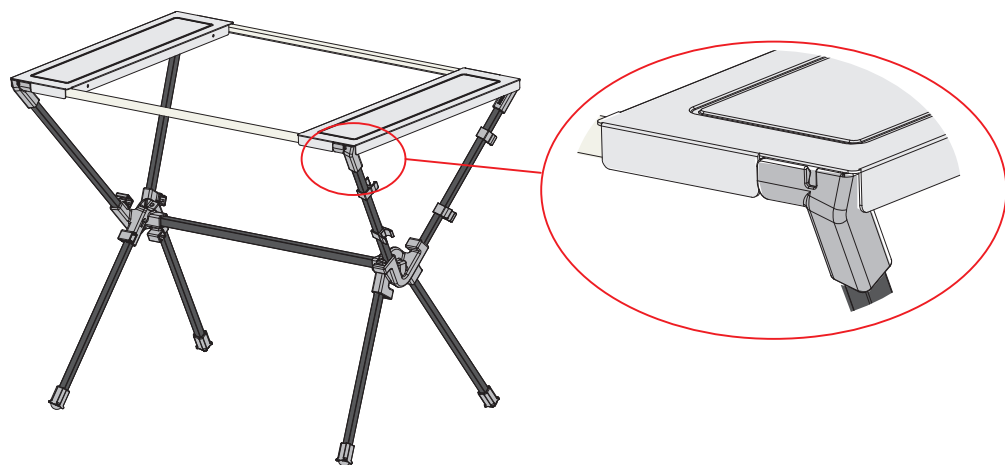

⑱ フレームとジョイント部品に確実にはめ込んで下さい。



⑲ 両サイドの天板にずれや浮きが無いことを確認して下さい。



⑳ 裏面に印字の無い残りの天板をはめ込みます。



㉑ 5枚の天板にずれや浮きが無いことを確認して下さい。
ご使用前に、グラつきや不安定な部分が無いかを再度ご確認ください。