

FTE01 BASICドームテント

取扱説明書

構造部品・内容明細

- 本体（インナーテント）1 張・75D ポリエステルタフタ
※フロアシートは 210D ポリエステルオックス（ポリウレタンコーティング）
- フライシート 1 張・75D ポリエステルタフタ（ポリウレタンコーティング）
- 天井ネット 1 枚・ポリエステル、PP樹脂
- ロープ 6 本・ポリプロピレン
- ペグ 13 本・スチール
- メインポール 2 本・グラスファイバー
- キャノピーポール 2 本・グラスファイバー
- 収納袋 1 枚・ポリエステル、PP樹脂
- 取扱説明書（本書）1 冊

インナーテント 設置時



フライシート 装着時 [フロント側]




⚠ 本製品をご使用になる前に
必ずお読み下さい。

- ⚠ 本製品をご使用になる前に、部品の欠落がないことをご確認下さい。
- ⚠ ご使用になる前に、事前に設営の練習を行って下さい。

設 営 手 順

①インナーテントを広げる

手順1. フックのついている面を上にしてインナーテントを広げます。
入り口のある方がフロント側になります。

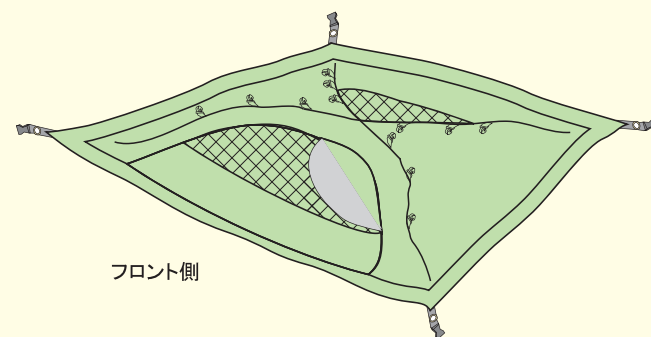

②本体を立ち上げる


手順2. メインポール(ブラック)2本を伸ばします。




注意

ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。
不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。


手順3. メインポールの端をインナーテントのバック側のコーナーにあるリングに
差し込みます。2本が交差するように対角線のリングに差し込みます。

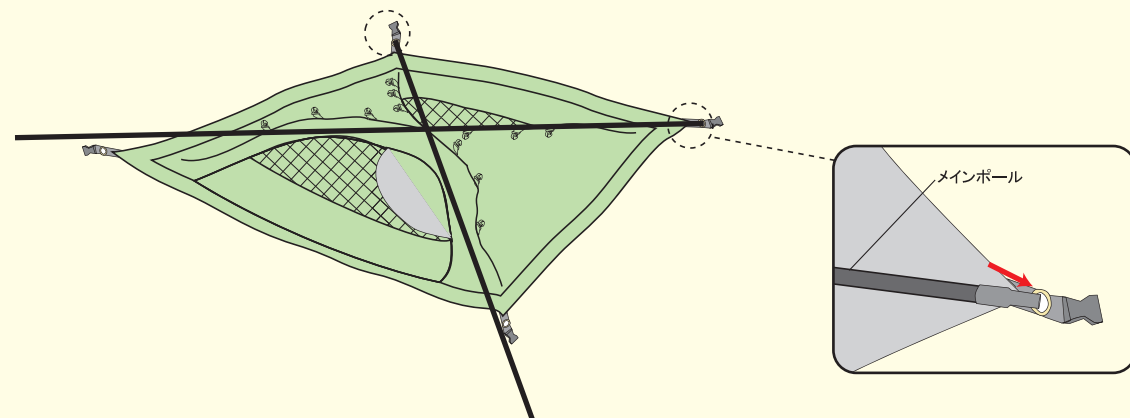

手順4. 手順3と同様にフロント側のコーナーのリングに
メインポールを差し込みます。

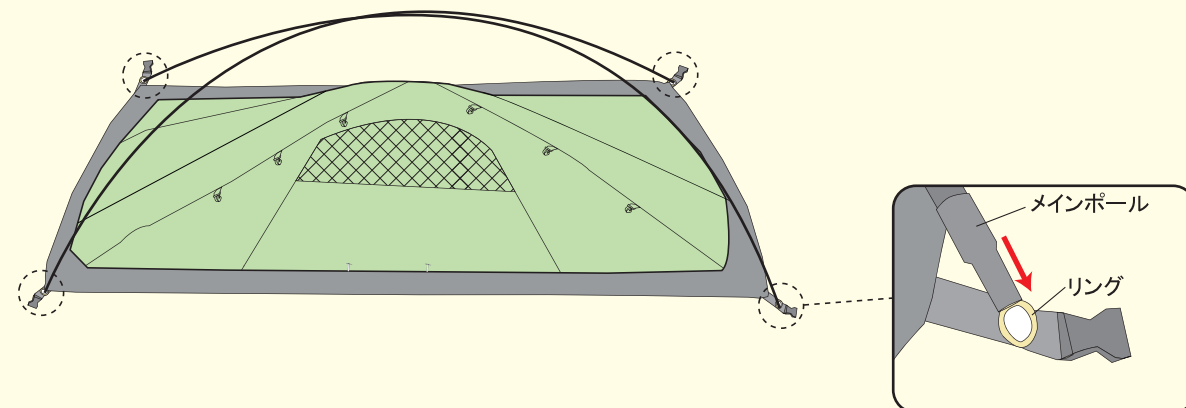

手順5. 立ち上がったら、インナーテントについているフックをメインポールに
かけ固定します。
インナーテント中央部の紐は、メインポールが交差している部分に結び
ます。このとき交差部分がテントの中央に来るようにします。

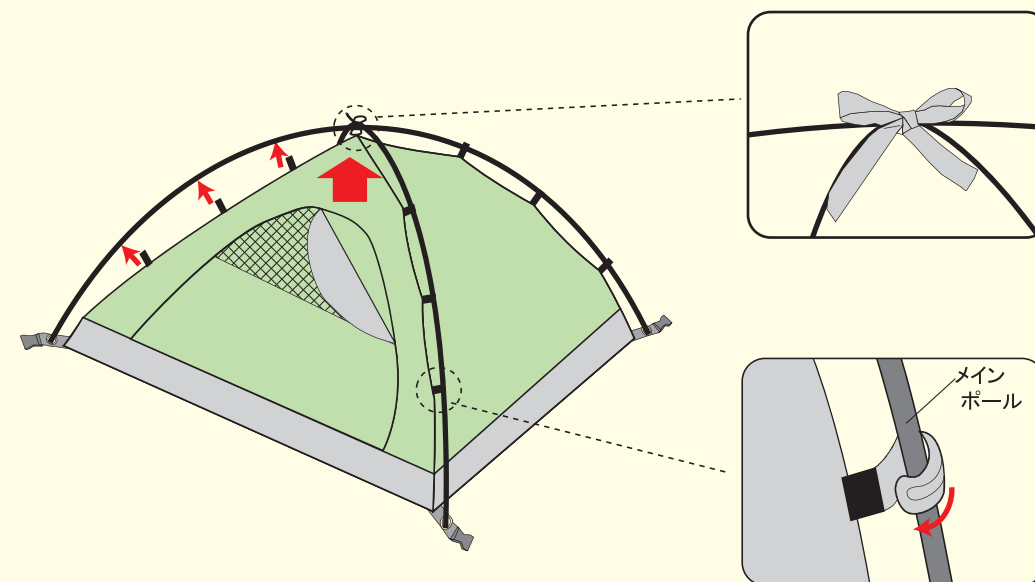

注意

フックをポールにかける際、指などをはさまないように注意してください。


③設営位置を決め固定する

手順6. 入り口ファスナーを全て閉めます。





注意


ファスナーを開けたまま設営すると、ペグで固定した時にドアが閉まらなくなることがあります。

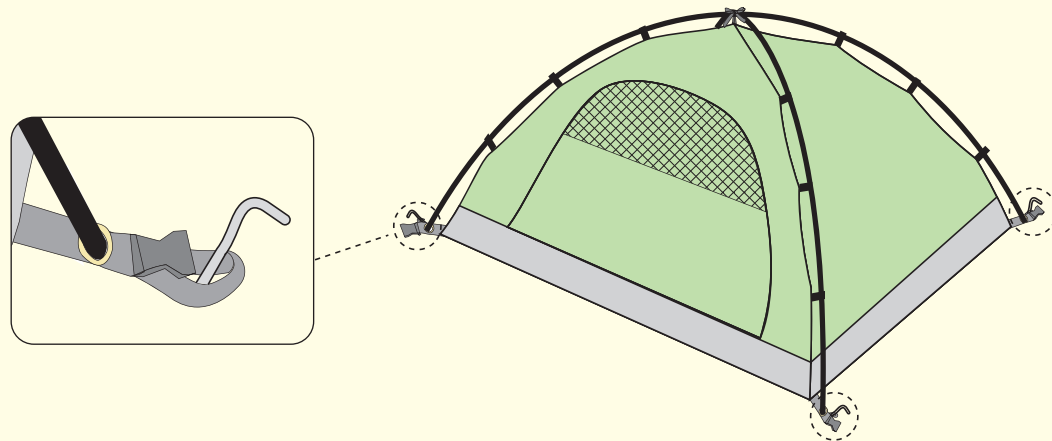

設営位置を決め、図のように4ヶ所のループを風上より順に(1~4)対角線にペグを打ち込み、テントを固定します。

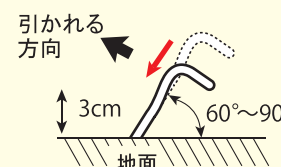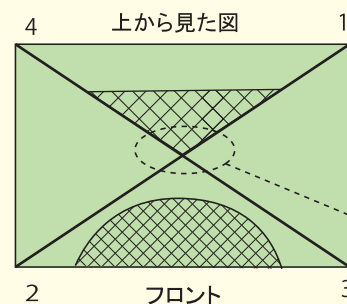

ペグは引かれる方向の反対側へ60°~90°の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。

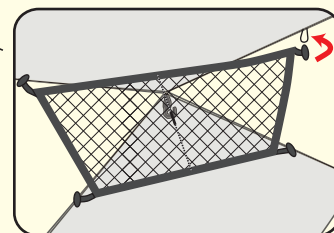

天井ネットのボタンを天井に付けたループにかけます。




注意


フロアにシワがなくなるように、ループを少し引っ張りながらペグで固定してください。

④フライシートをかぶせる


手順7. フライシートをかぶせます。この時に、全てのポールはフライシートの内側になります。フライシートの端についているアタッチメントオスを、インナーテントコーナーメスに挿してください。

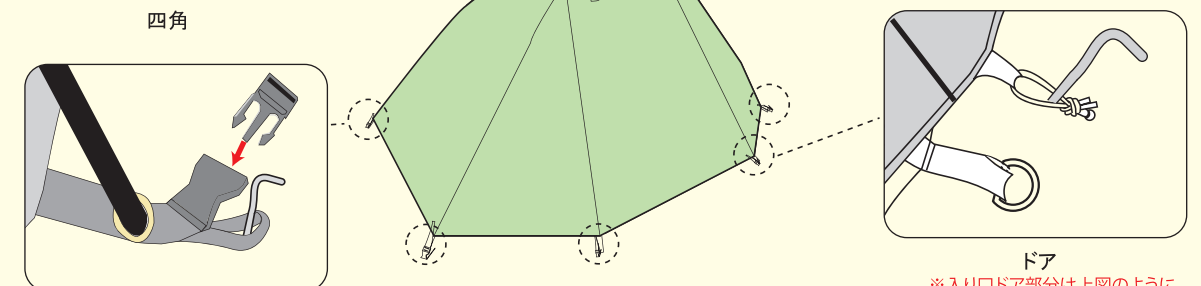

ドア
※入り口ドア部分は上図のようにペグで固定します。

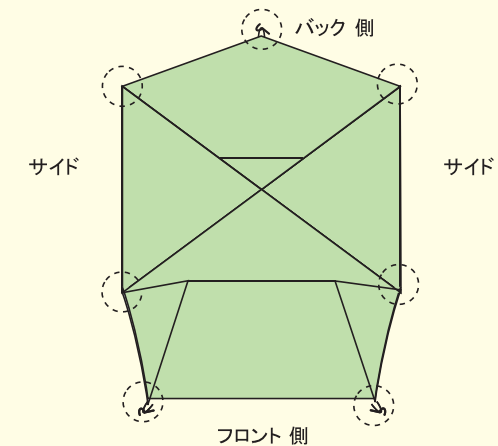


※アタッチメントを接続する前にフライシート内側にある紐を、それぞれのポールに結びます。

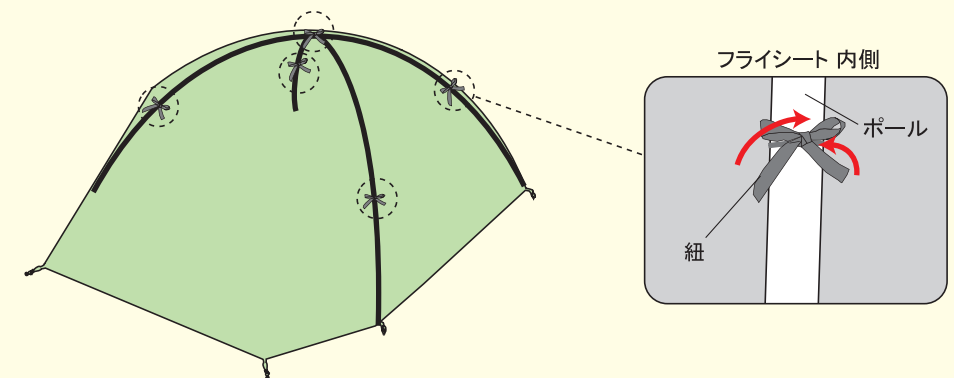


⑤ロープを張り固定する

手順8. ロープループに付属のロープを結び、ペグで固定します。

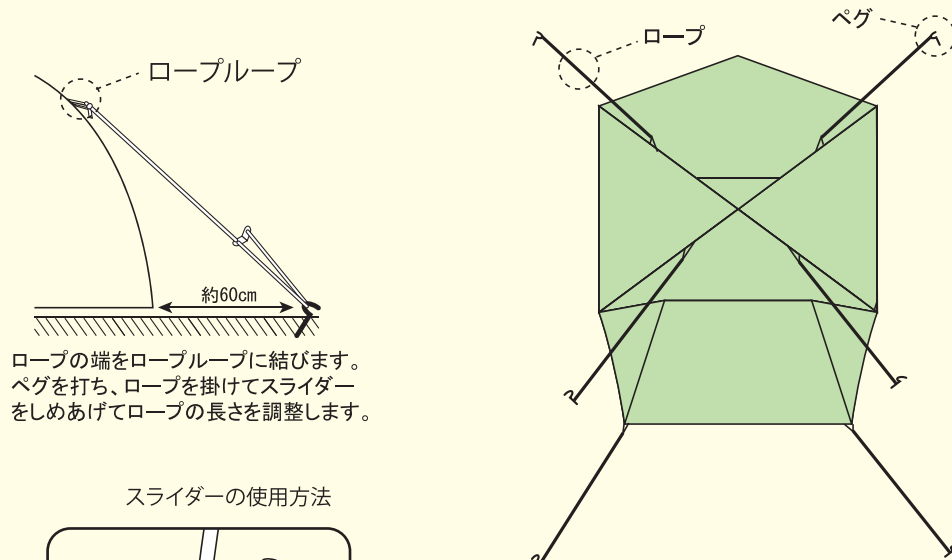


スライダーの使用方法

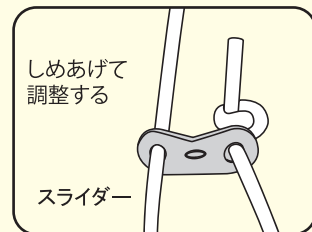


6ヶ所にロープをセットし、テント本体から60cm～1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。スライダーをしめあげて、ポールが安定する位置で固定して下さい。

入り口キャノピーを開いてキャノピーポール用のD環にポールの先端を挿し込みキャノピーを立ち上げて手順8同様にロープで固定します。
※入り口を完全に閉じる場合はキャノピーポールとロープを取り外して下さい。

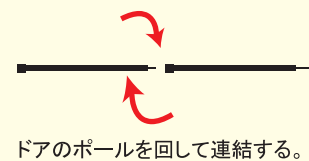

キャノピー用D環

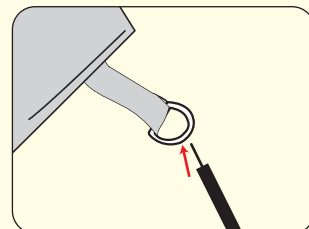


収納手順


手順1. フライシートを固定したロープ、ペグ、アタッチメント、天井ネットフライシートとメインポールを結んだ紐、すべて外してインナーテントからフライシートを完全に取り外したたみます。

注意


生地を濡れたまま収納すると、防水効果が著しく損なわれ、色移りやカビ発生の原因となる為、汚れをよく落とし、十分乾かしてから、収納・保管してください。

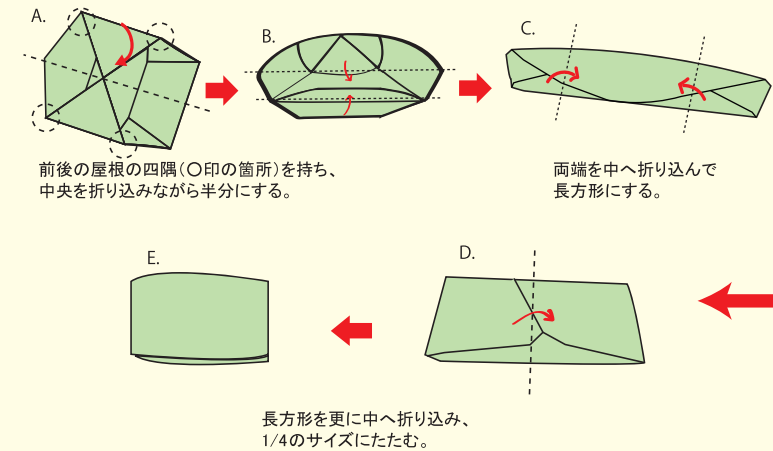

手順2. インナーテントのポールを全て取り外し四隅をきれいに広げ四角形になった状態でたたみます。

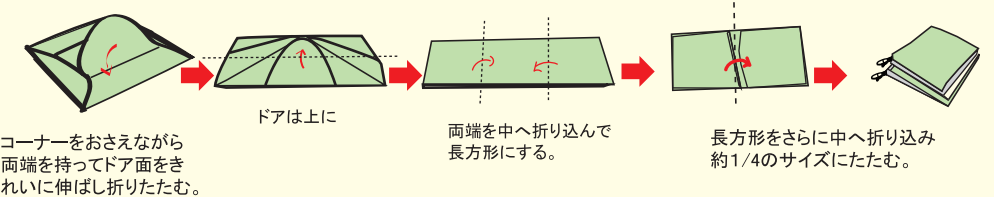


手順3. ポールを全ておりたたみ、ポールケースに収納しフライシートとインナーテントと一緒に丸めて紐で縛り収納袋に入れます。



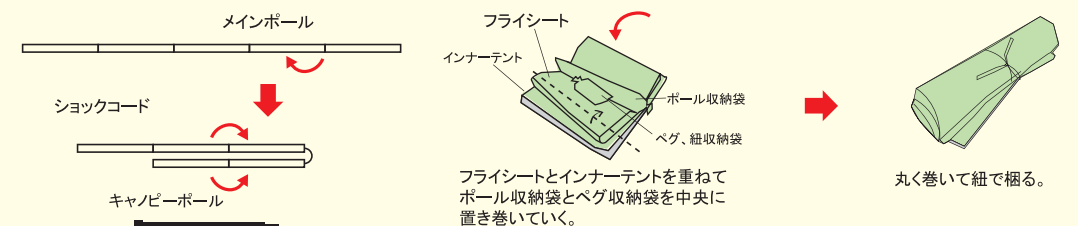


FTE01 BASICドームテント

展開サイズ: 長さ215cm、幅104cm+30cm、高さ98cm

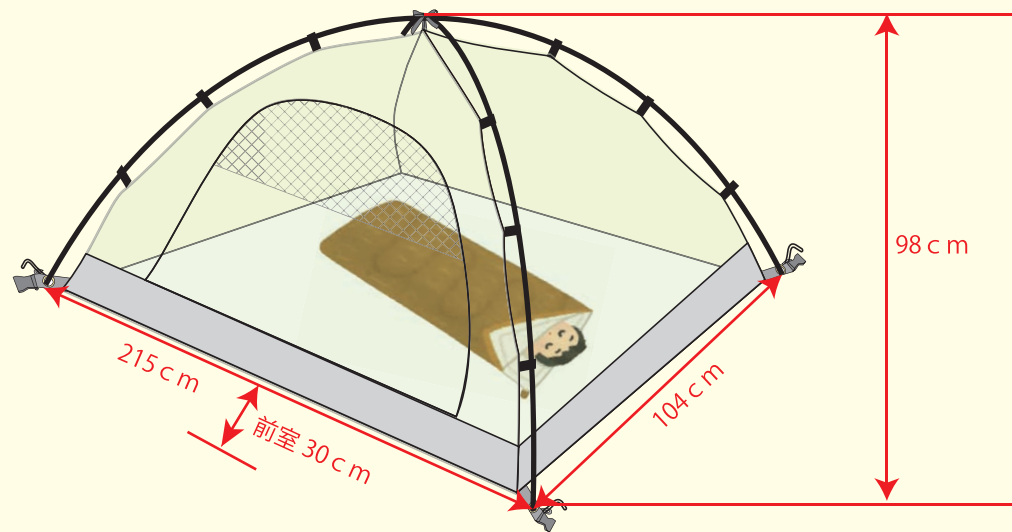

収納サイズ: Φ 13cm、長さ55cm
重さ: 約2.5kg

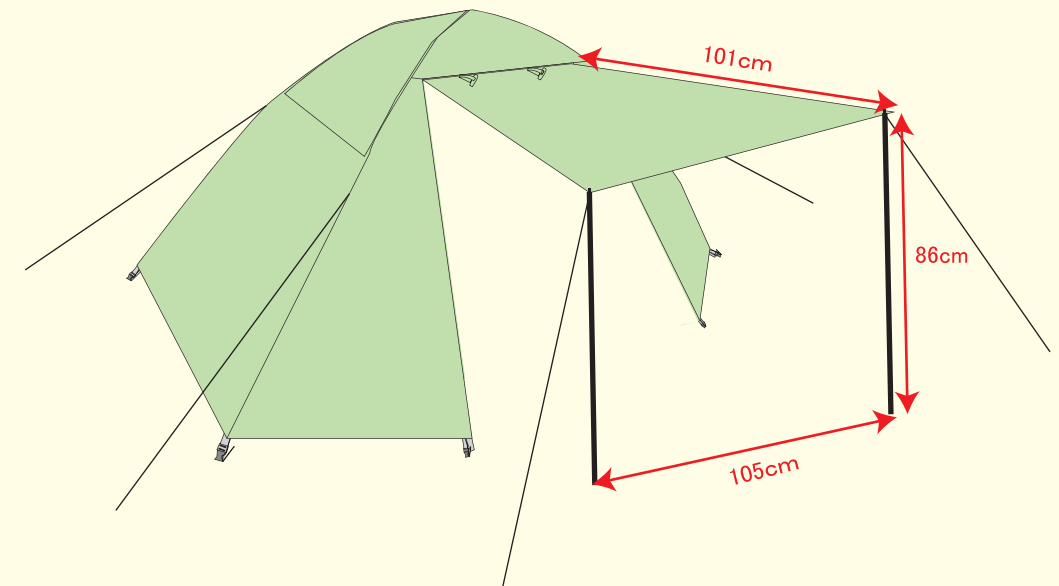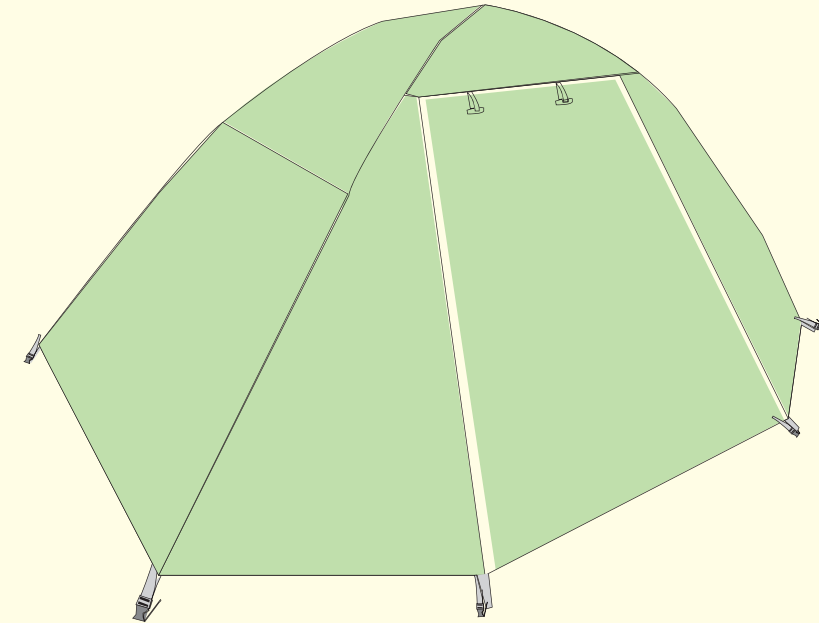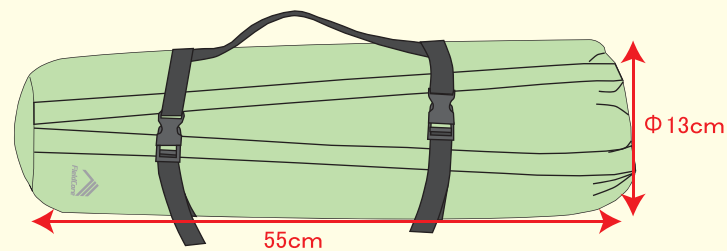

△フライシートとインナーテントが接触すると
漏水の原因となる恐れがありますので付
属のロープを必ず設置してご使用下さい。