

FTE04 ミシックツーリングテント AG

取扱説明書



⚠ 本製品をご使用になる前に必ずお読みください。


- ⚠ 本製品をご使用になる前に、部品の欠落がないことをご確認ください。
- ⚠ ご使用になる前に、事前に設営の練習を行ってください。



構造部品・内容明細

- 本体（インナーテント）1張・ポリエステル 100%
※フロアシート・ポリエステル 100%
- フライシート 1張・ナイロン 100%
- ロープ 3本・ポリプロピレン 100%
- ペグ 12本・鉄
- ポール 1本・グラスファイバー
- 収納袋 1枚・ポリエステル
- 取扱説明書（本書）1冊


本体（インナーテント）

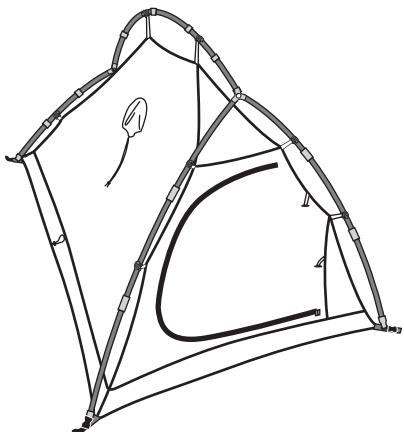

フライシート




ポール

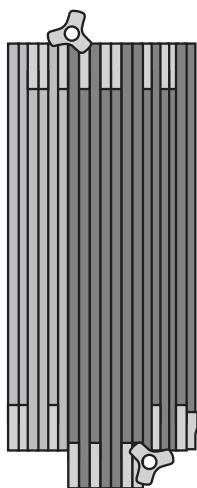


ペグ



収納ケース

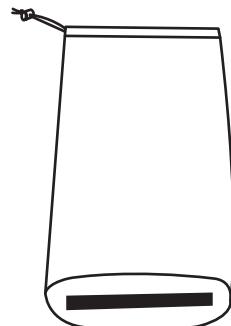


自在付ロープ

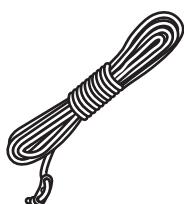

設営手順

①テント本体の組み立て


手順 1・フックが付いている面を上にしてテント本体を広げます。

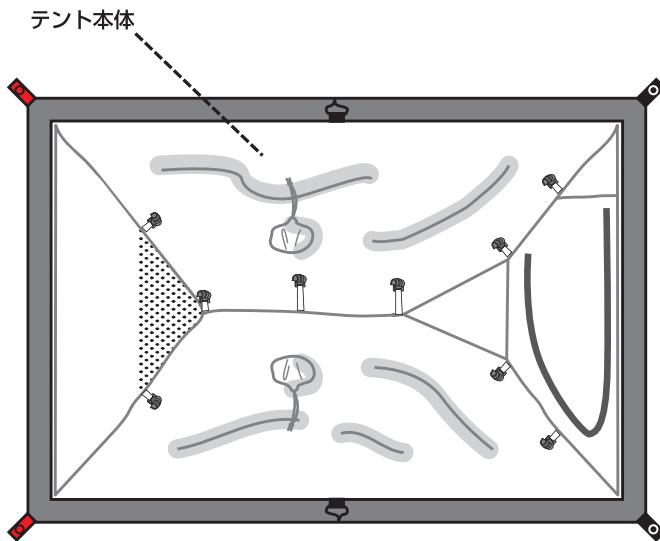

手順 2・ポールを組み立てます。


ショックコードに沿ってポールを接続し、組み立てます。

*赤色のポールは出入口とは反対側の、本体後方側となります。

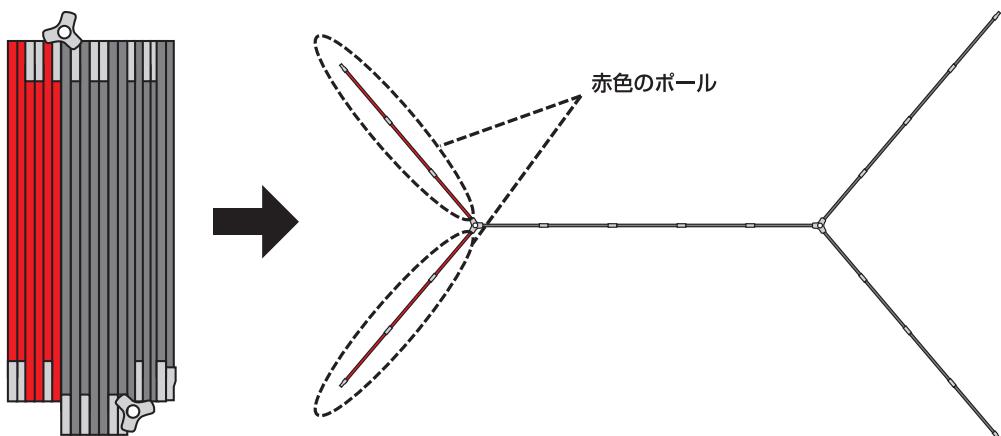


ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。
不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

手順3・ポール先端をテント本体の四隅のリングに差し込みます。
*出入口側は黒色のテープ。後側は赤色のテープ。

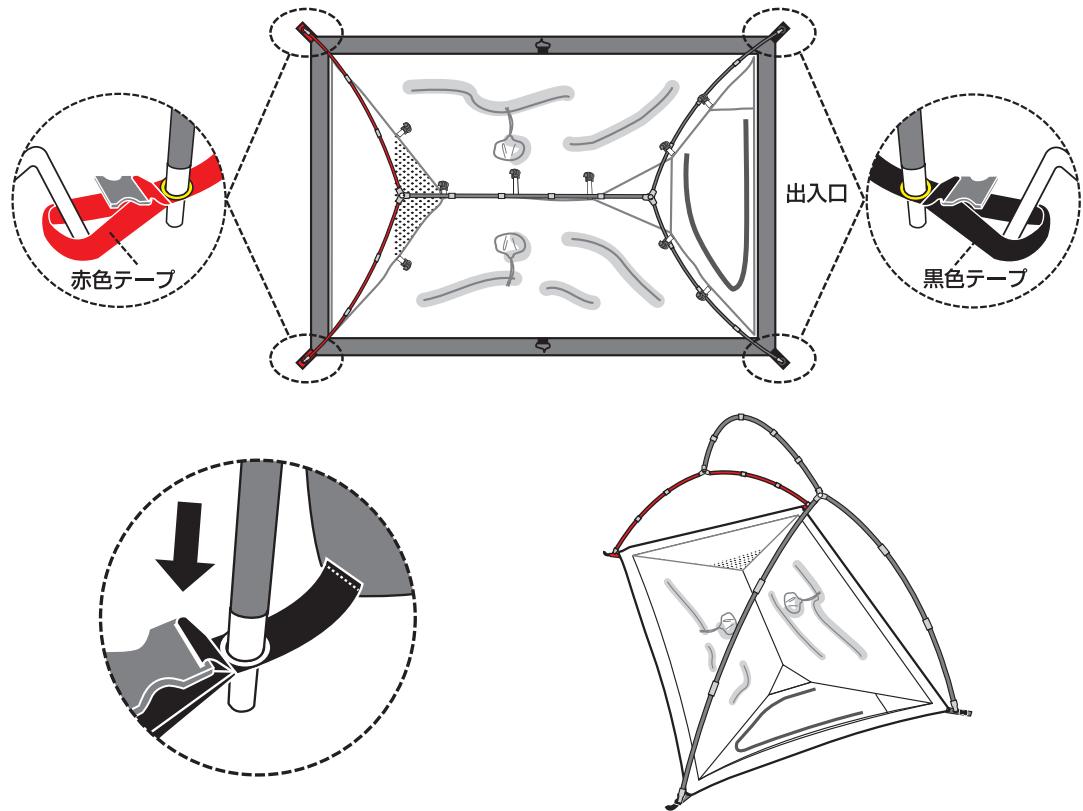

手順4・フックをポールに固定します。
インナーテントについているフックをポールにかけ固定します。

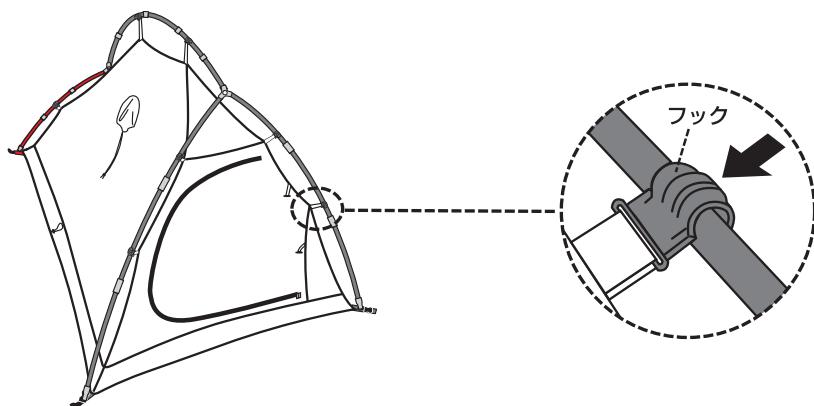



△ 注意 ポールをフックにかける際、指などを挟まないよう注意してください。

②設営位置を決め固定する

手順5・テント本体下図〇の4ヵ所全てのループにペグを打ち固定します。

出入口のファスナーを閉めた状態で作業を行って下さい。

上から見た図

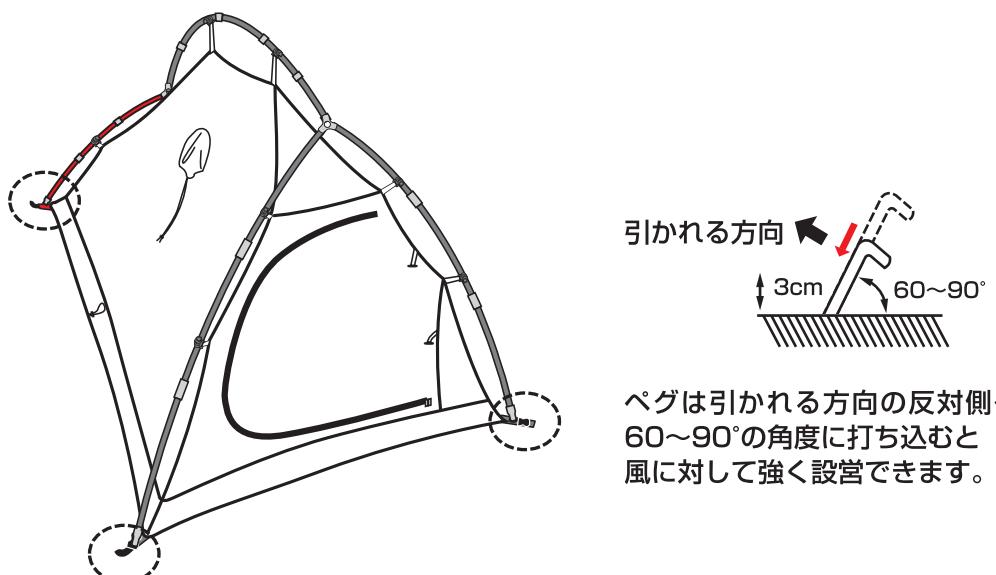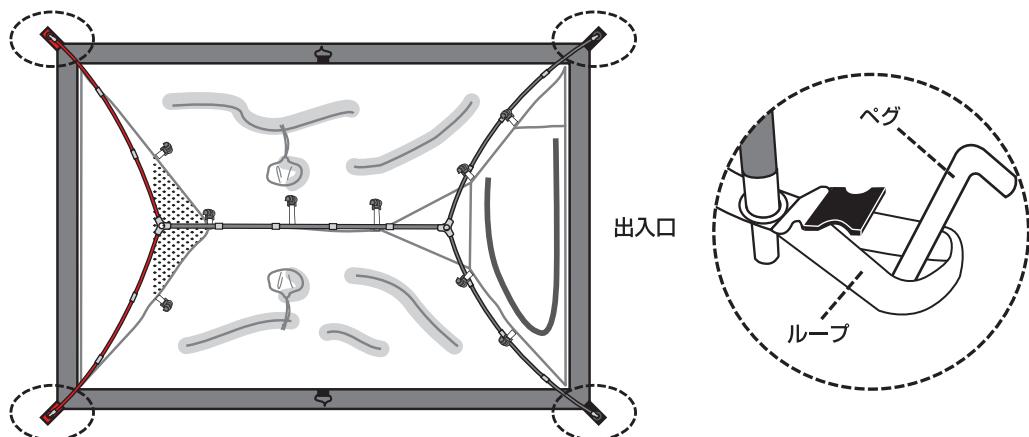

⚠ 注意

フロアにシワがなくなるように、ループを少し引っ張りながら
ペグで固定してください。


⚠ 注意

ファスナーを開けたまま設営すると、ペグで固定した時にドアが
閉まらなくなることがあります。

③フライシートの取り付け


手順6・テント本体とフライシートの出入り口の位置を合わせ、フライシートをかぶせます。この時フライシートの内側にある下図〇の4カ所全ての紐で固定します。

上から見た図

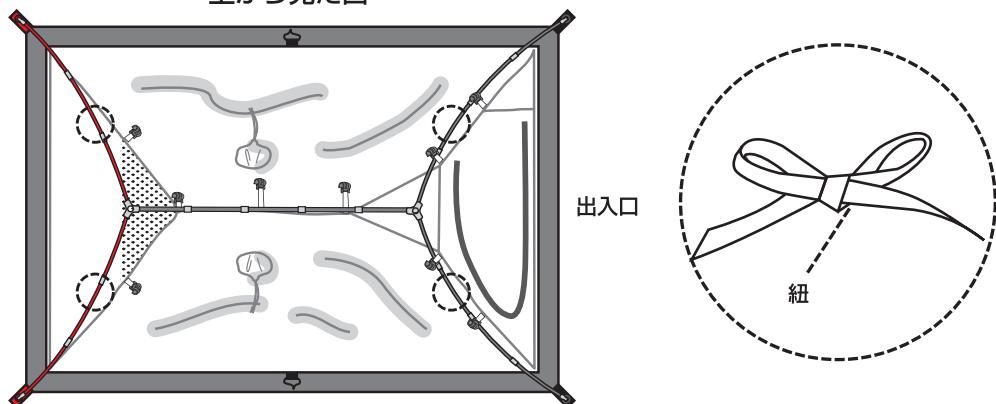

手順7・フライシートとテント本体下図〇の4カ所全てのバックルを接続します。


上から見た図

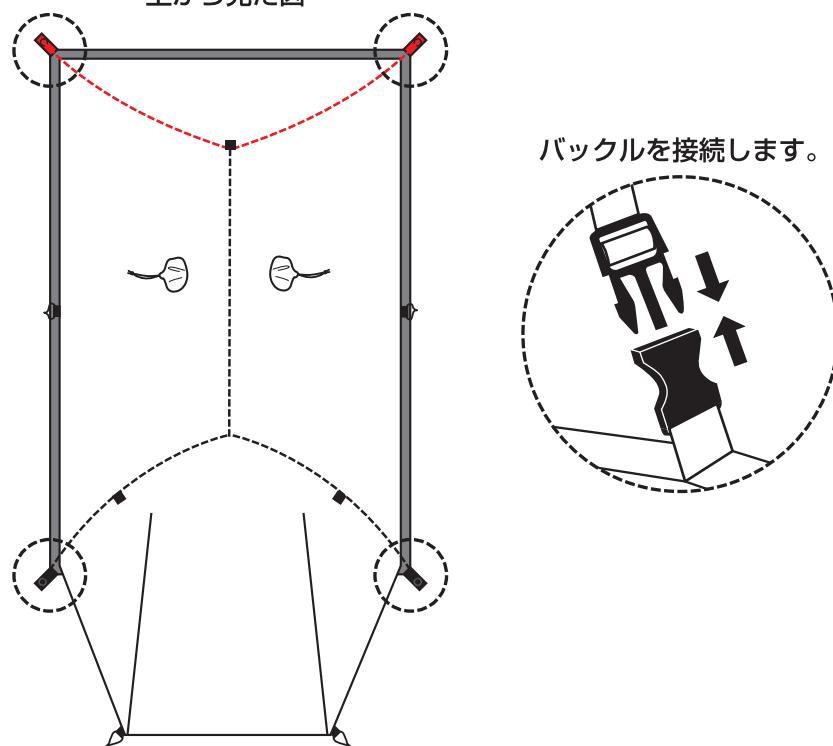

手順8・フライシート下図〇4 カ所全てのゴムループにペグを打ち込みます。

(出入口及び両サイド中央部)

*両サイドはインナーテントのゴムループと一緒に固定します。

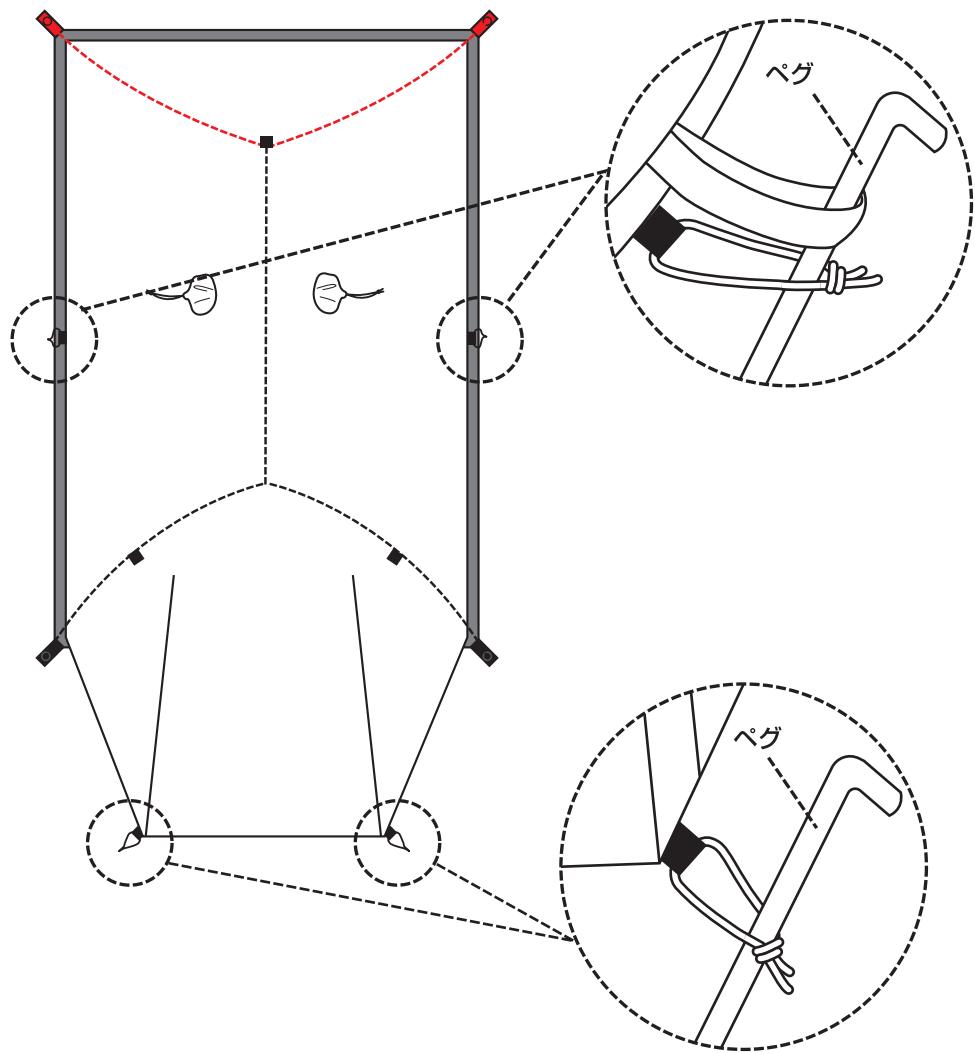


ペグは引かれる方向の反対側へ
60~90°の角度に打ち込むと
風に対して強く設営できます。

④自在付ロープの取り付け

手順9・自在付ロープを下図〇3カ所全てペグで固定します。

*テント本体から60cm～1m程度離れた位置にペグを打ちます。

自在でロープをしめあげて長さ調整してください。

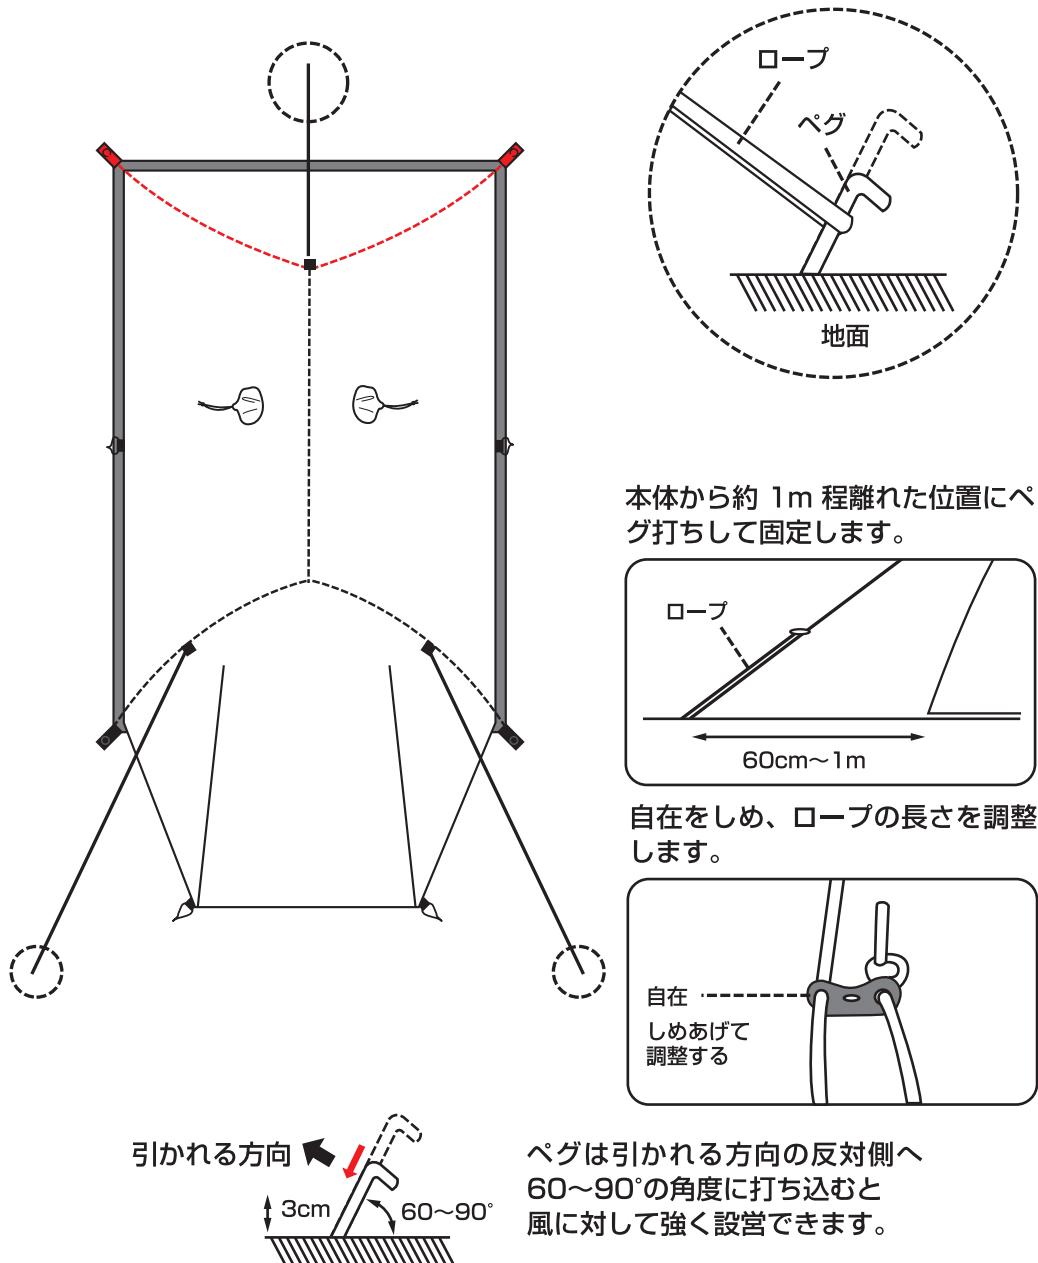


注意 フライシートとインナーテントが接触すると漏水の原因となる恐れがありますので付属のロープを必ず設置してご使用ください。

収納手順

手順 1・フライシートを固定したロープ、ペグ、バックル、ポールに固定した紐、すべて外してインナーテントからフライシートを完全に取り外したたみます。




生地を濡れたまま収納すると、防水効果が著しく損なわれ、色移りやカビ発生の原因となる為、汚れをよく落とし、十分乾かしてから、収納、保管してください。

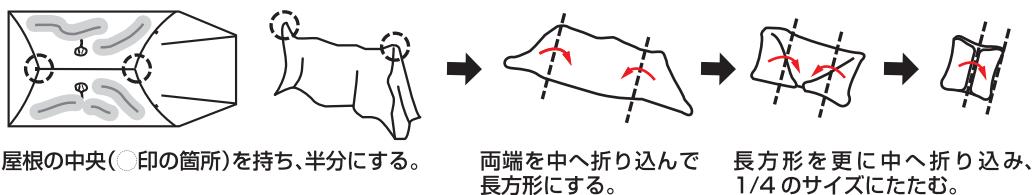

屋根の中央(○印の箇所)を持ち、半分にする。

両端を中へ折り込んで 長方形を更に中へ折り込み、
長方形にする。 1/4 のサイズにたたむ。


手順 2・インナーテントのポールを全て取り外し四隅をきれいに広げ四角形になった状態でたたみます。

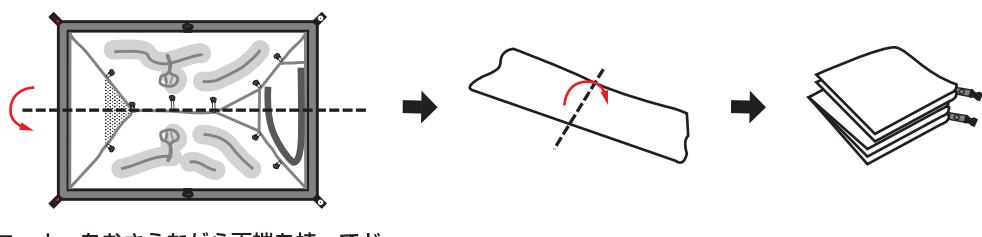

コーナーをおさえながら両端を持ってドア面をきれいに伸ばして折りたたむ。

手順 3・ポールを全ておりたたみポールケースに収納します。

フライシートとインナーテントを下図のように巻いて、収納袋に入れて完了です。

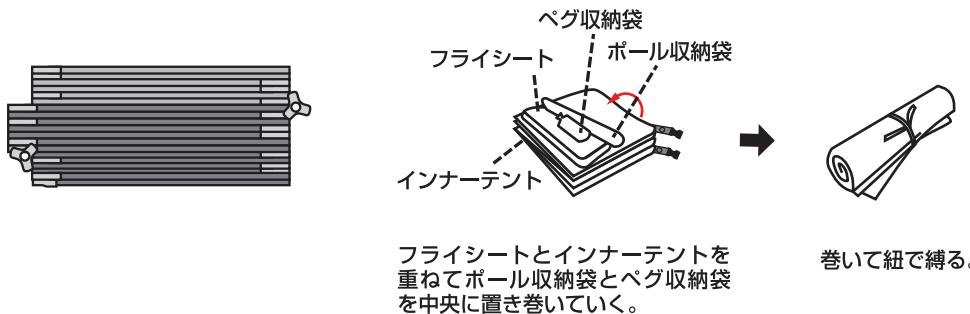


FTE04 ミシックツーリングテント AG

本体サイズ：210×130×116cm



収納時：16×42cm

重量：2.3kg

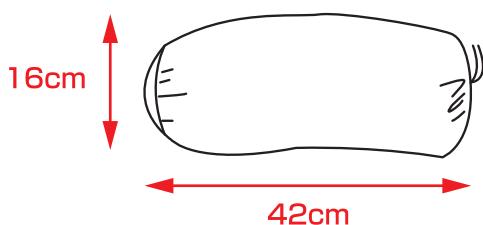

⚠ 注意 フライシートとインナーテントが接触すると漏水の原因となる恐れがありますので付属のロープを必ず設置してご使用ください。