FTE40　2wayメッシュインナーテント

本体サイズ：長さ約225cm×幅約137cm×高さ約100cm

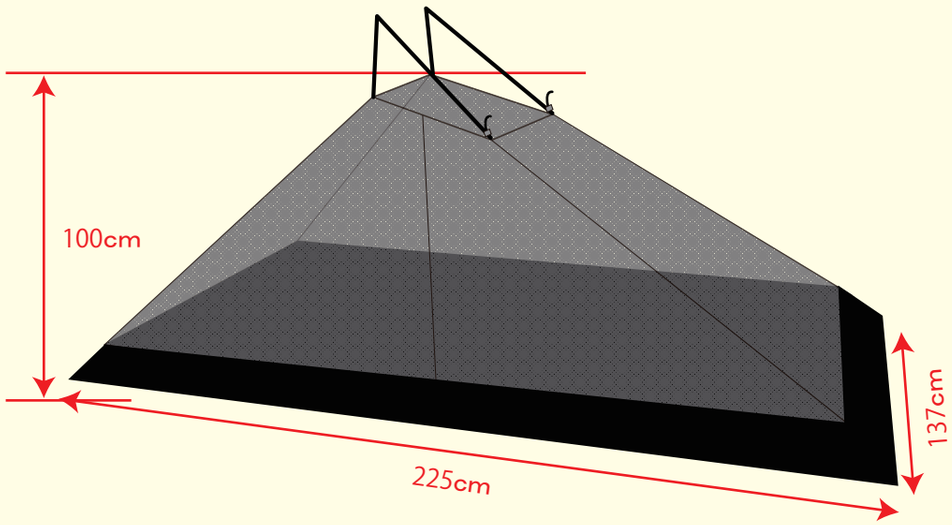

収納サイズ：直径約23cm×長さ約52cm
重さ：約1.2kg

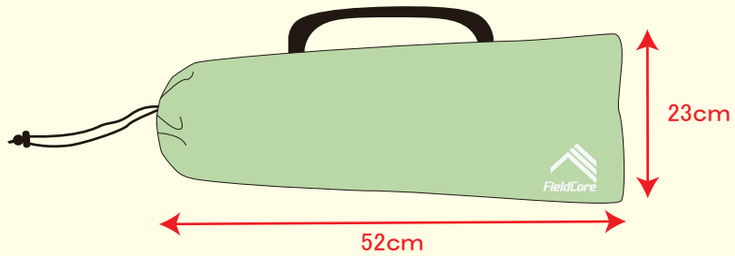

FTE40　2wayメッシュインナーテント

取扱説明書

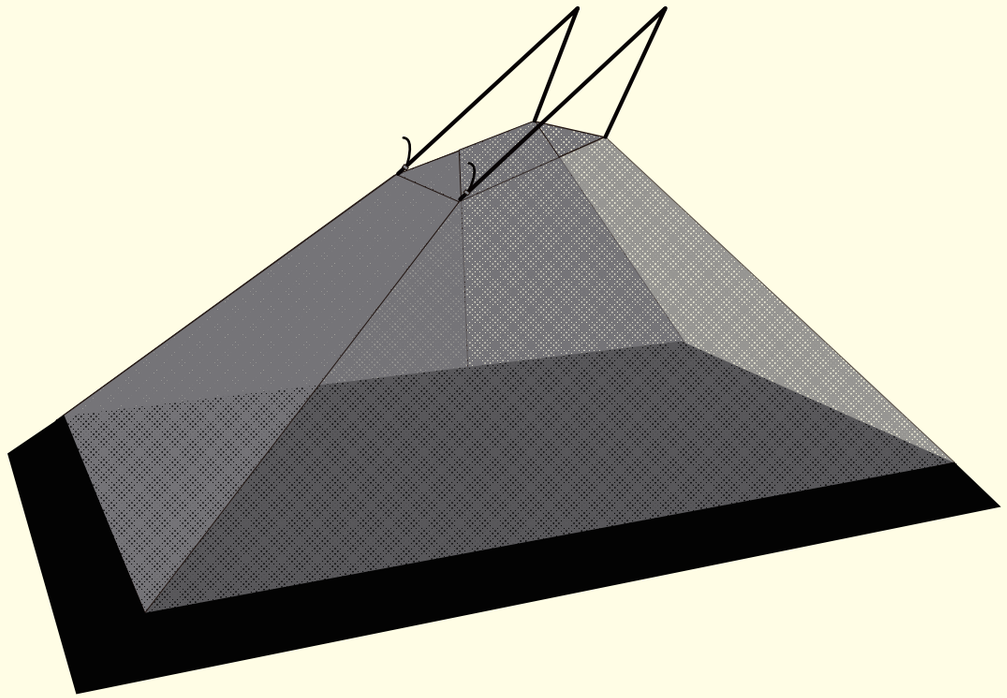

⚠本製品をご使用になる前に必ずお読み下さい。

⚠本製品をご使用になる前に、部品の欠落がないことをご確認下さい。
⚠ご使用になる前に、事前に設営の練習を行って下さい。

FieldCore

本製品使用上のご注意及び禁止事項

⚠ 危険

（人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です）

- 台風など風が強い環境や暴風雨や雷雨、低気圧が接近してる時は設営しないでください。テントが飛ばされたり、テントの破損や事故、ケガに繋がる場合があります。また雪、砂地など特殊な環境下での使用は、予測できない事故に繋がる場合がありますので設営しないでください。
- 河原や河川付近に設営する際には、気象条件により突然増水することがあります。設置場所には特に注意してください。
- 使用中は天候などの変化に注意し危険が予測される場合は使用を中止して速やかに撤収、安全な場所へ避難してください。
- 出入口などが完全に閉まった状態で使用すると酸欠になる場合があります。必ず定期的な換気を行ってください。
- テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒になる場合があります。またテント内での照明は電池式を使用してください。

⚠ 警告

（場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です）
（軽傷や物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です）

- 取扱説明書の内容を遵守し、使用してください。
- 風向きを考慮して、乾燥した平らな地面に設営してください。小石やテントを傷つけるような物は、あらかじめ取り除いてください。
- 設営の際は手袋を着用し、手指などを挟んだりケガに注意して行ってください。無理な負荷は商品の破損の原因になりますので、ご注意ください。
- テントの改造や分解は行わないでください。性能が損なわれ保護能力が発揮できなくなる場合があります。
- 使用の際は必ずペグで固定してください、その際は、ハンマーの扱いには、ご注意ください。
- 小さなお子様は、フレームの組み立てやハンマーの扱いは、お避けください。
- 設営後に本製品をわずかでも移動させる際や、テントから人が離れる際は、テントは一度撤収してください。
  無人状態では風や天候の変化によりテントの破損や事故、怪我につながる場合がありますので、ご注意ください。

⚠ 取扱上のご注意

- お出かけや、ご使用になる前に一度設営の練習を行ってください。その際に、パーツなどの破損や劣化、不足が無いかを、ご確認ください。
- 常設用テントではありませんので、テントに使用している素材は、使用頻度に関わらず気温、湿度、日光などの外部環境により徐々に自然劣化していきます。
- インナーテントとして、使用してください。
- 付属のペグは地面の状態（砂地や硬い地面など）によっては適応できない場合がありますので、ご注意ください。
- テント内と外気の温度差などにより結露が生じる場合がありますので、ご注意ください。
- 使用後は、速やかに水または薄めた中性洗剤で湿らせた布で汚れを落とし、しっかり乾燥させてから収納してください。
  湿った状態で保管すると、色落ちや色移り、製品の劣化に繋がりますので、ご注意ください。また、お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ドライクリーニングや洗濯機、乾燥機のご使用は、お避けください。
- グランドシート生地には、はっ水加工が施されています。使用状況により、はっ水性が低下する場合がありますので、ご注意ください。
- 収納袋は決められたテントだけを収納してください。違う物などを入れますと破損する場合がありますので、ご注意ください。
  また収納袋を頭から被らないようにしてください。

販売元　株式会社ワークマン
〒372-0824　群馬県伊勢崎市柴町 1732
MADE IN CHINA
SLY 3221GS

構造部品・内容明細

- 本体　ポリエステル
- ベルト　1本　・ポリプロピレン
- ペグ　5本　・金属(亜鉛)
- 収納袋　ポリエステル
- 取扱説明書（本書）

メッシュインナーテント

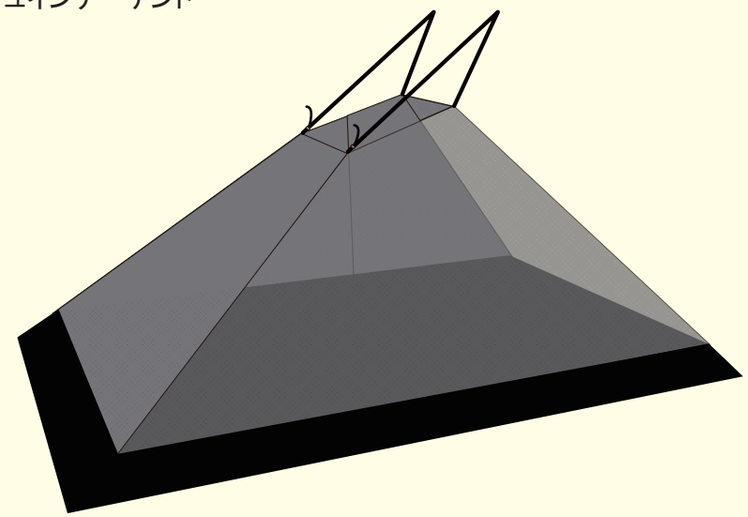

ベルト1本



ポール取付用グロメット

ポール取付用フック

ペグ 5 本

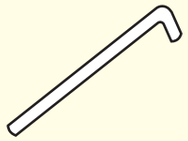

収納袋

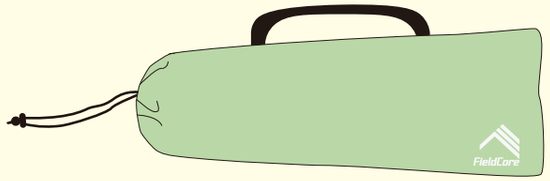

設　営　手　順

①メッシュインナーテントを広げます。

※ポールを立てる位置によって、入口の向きを変更することができます。

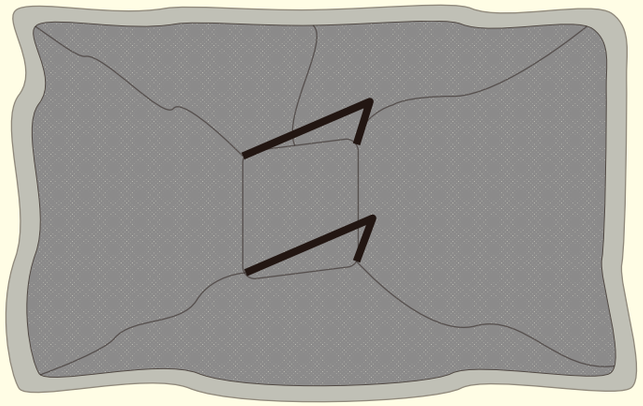

②設営位置を決めます。

メッシュインナーテントの下図　○　4箇所のループ全てにペグダウンします。

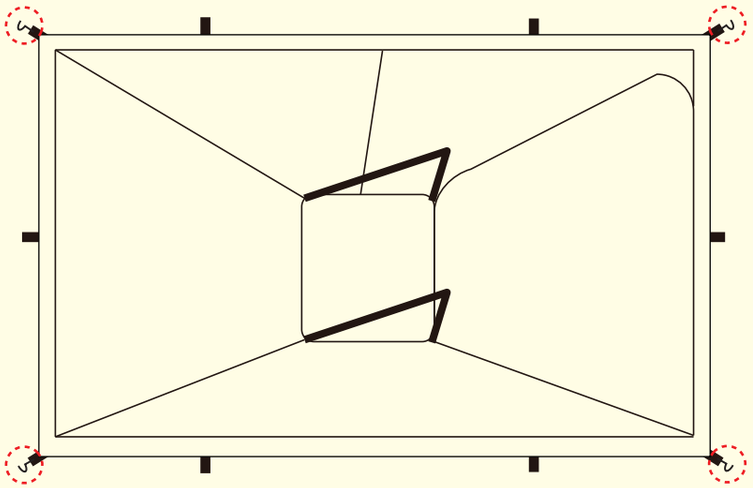

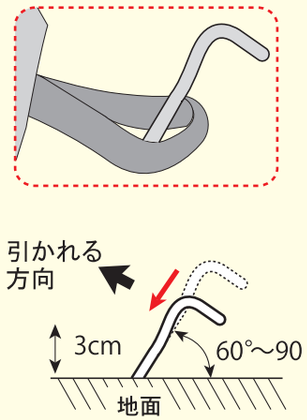

ペグは引かれる方向の反対側へ
60°～90°の角度に打ち込むと
風に対して強く設営できます。

③ポールを別途準備します。

※ポールは付属しておりません。

ポール長さ180cm以上推奨

④付属のベルトを準備します。

※ポール取付用フックは、ポール本体に取付けるループがある際に、ご使用いただけます。
※ポール取付用グロメットは、ポールの先端に差して使用します。

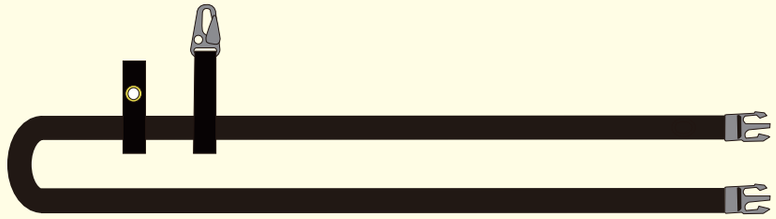

⑤タテ型で使用する場合。

ポールを立ち上げます。ポール用ペグを2m以上離して、ペグダウンするとキレイに立ちます。
※ロープは付属しておりません。

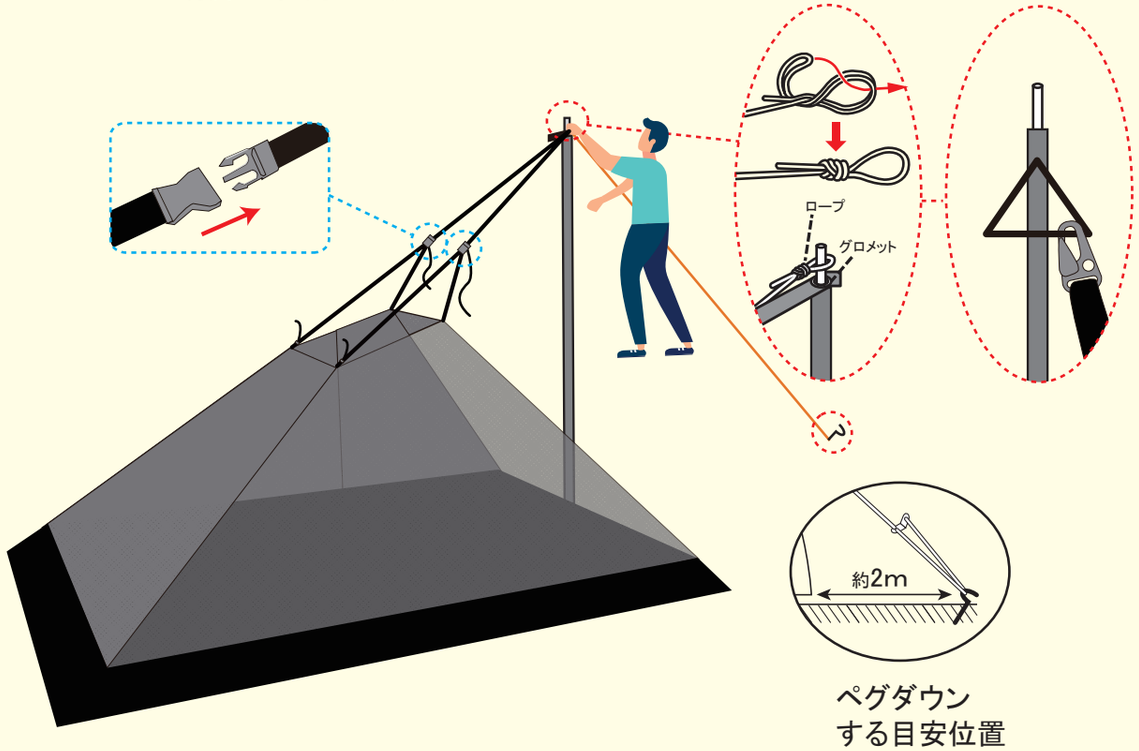

ペグダウン
する目安位置

⑥天井のベルトをピンと張ります。

ベルトの緩みがなくなるように調整したら完成です。
この時、天井は水平ではなく、少し斜めになります。

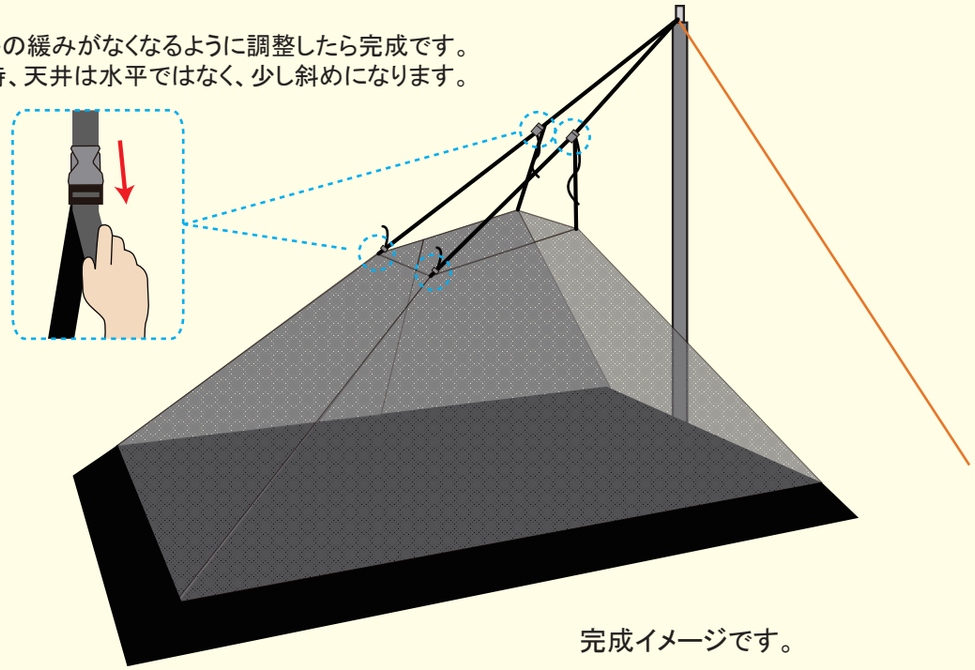

完成イメージです。

⑦ヨコ型で使用する場合。

タテ型と同じ建て方でヨコにも建てられます。

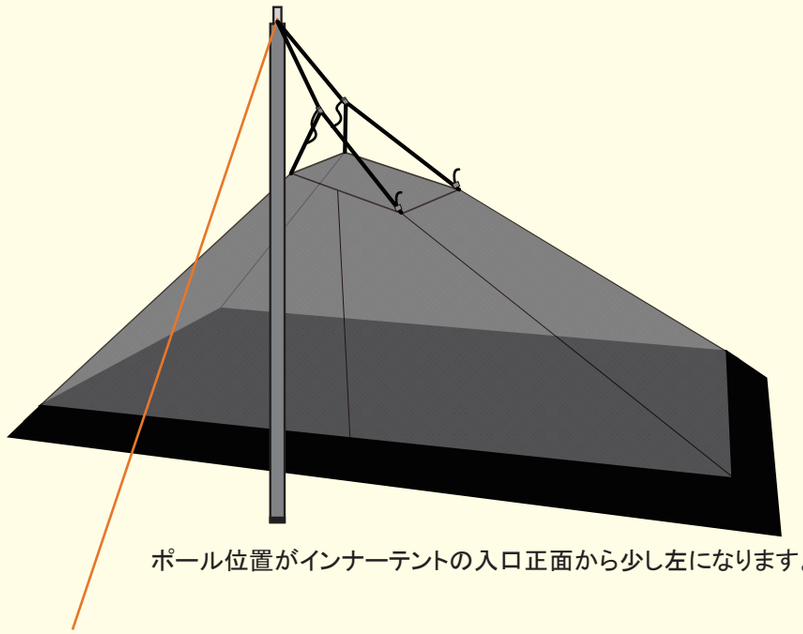

ポール位置がインナーテントの入口正面から少し左になります。

⑧ドアを開けた完成イメージです。

この時、天井は水平ではなく、
少し斜めになります。

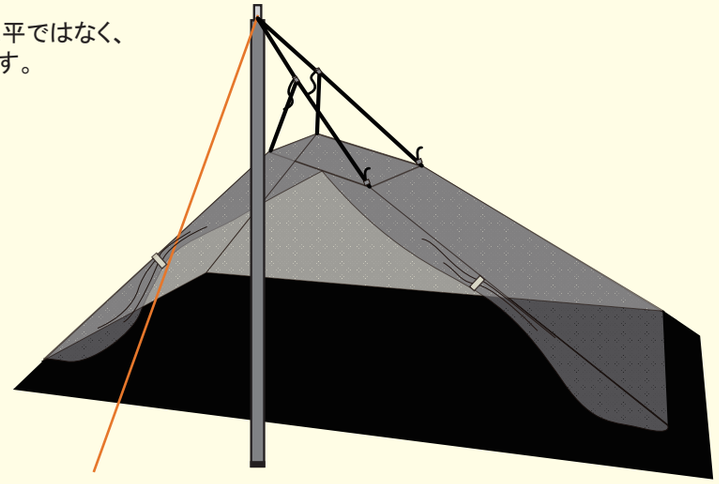

撤収手順

1. メッシュインナーテントを固定したペグ、ロープ、ポールをすべて外し、空気を逃がすためバックドアの下部をあらかじめ開けておいてから下図のようにしてたたみます。
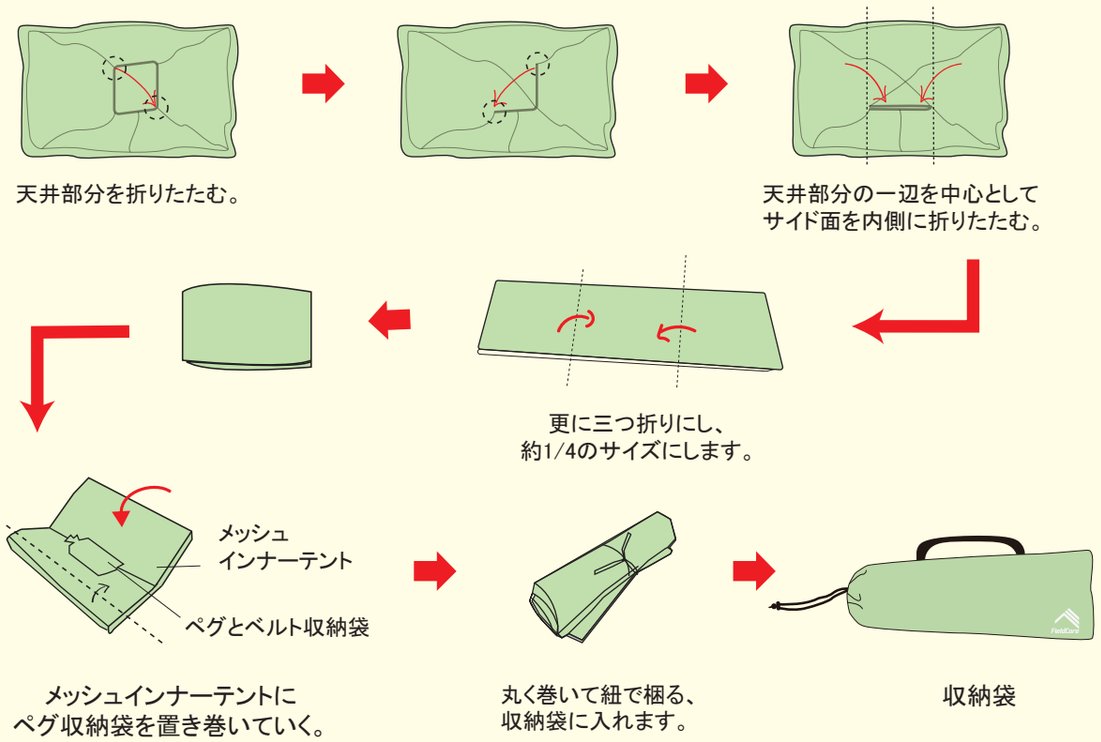
⚠ ご使用後はメッシュインナーテントの汚れをよく落とし、 十分乾かしてから収納· 保管してください。